RCA

4-Line Intercom Speakerphone
User's Guide

Please read this manual before operating this product for the first time.

TOCOM 16247500

Model 25403/04

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This apparatus does not exceed the class B limits for RF noise emissions specified in the RFI regulations of the Industry Canada.

INDUSTRY CANADA NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Important Information 2
Important Information 2
Interference Information 2
Introduction 5
Connections & Setup 6
Parts Checklist 6
Telephone Jack Requirements 6
Base Layout 7
Important Installation Information 8
Important Installation Guidelines 8
Installing the Phone 9
Data Port 12
System Verification 12
Other System Phones 13
Programing the Telephone 13
Language 13
Ringer Tone 13
Priority Line 14
Delay Ring 15
Phone ID 15
Phone Name 16
Intercom Auto Answer 16
Flash Time 17
Call Alert Tone 17
No Unknown/Blocked (Not applicable to model 25403.) 18
Display Contrast 18
Local Area Code (Not applicable to model 25403.) 19
Regional Area Codes (Not applicable to model 25403.) 19
Manually Setting the Time and Date 20
Hour Format 21
Restoring the Default Settings 21
Operation 22
Basic Operation 22
Making Calls with the Handset 22
Making Calls with the Speakerphone 22
Making Calls with the Optional Headset 23
Pre-dialing 23
Answering Calls 23
Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset 24
Mute 24
Do Not Disturb 25
Hold 25
Placing a Call on Hold 25
Releasing a Call 25

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Flash 26
Redial 26
Reviewing the Redial Numbers 26
Transferring a Call to Another Station 26
Receiving a Transferred Call from Another Station 27
Message Waiting (Not applicable to model 25403.) 27
Privacy 27
Providing Privacy 27
Volume 28
Ringer Volume 28
Speakerphone, Handset, and Headset Volume 28
Conference Calls 28
Intercom Calls 29
One -Touch Intercom 29
Answering an Intercom Call 29
Intercom Hold 30
Intercom Conference Calls 30
Paging All Stations 31
Caller ID (CID) 31
Summary Screen 31
Receiving and Storing CID Records 32
Reviewing CID Records 32
Saving a CID Record to the Intercom/Memo Log or to Phone Book Memory 32
Dialing Back 33
If You Programmed Your Local Area Code 33
Deleting a CID Record 33
Deleting All Call Records 33
If You Did Not Program Your Local Area Code 34
Call Waiting Caller ID 34
Memory Log and Phone Book (Directory) Memory 34
Storing a Number and Name in Memory 34
Memory 35
Reviewing Phone Book (Directory) Memory 35
Reviewing the Memo Log (memory location memory) 36
Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory 36
Editing a Name or Number Stored in a Memo Log (Memory Location) 36
Storing the Last Number Dialed 36
Storing a Pause in Memory 37
Dialing a Stored Number 37
Memory Delete/Clear 37
Clear All Memories 38
Chain Dialing 38
Other Information 39
Display Messages 39
Operation By Battery 40
Operation without Power 40
Troubleshooting Guide 40
General Product Care 42
Telephone Network Information 43
REN Number 43
Service 44
Accessory Order Form 45
Index 46

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Four-Line Speakerphone is a full-featured phone ideally suited for home-office use. It is designed to receive calls on up to four incoming telephone lines and to serve up to 16 station users. Your phone features 16 memory locations, 94 phone book memories, hold, conference call, intercom, call transfer, Caller ID display, and speakerphone capabilities.

This telephone is designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this user's guide.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

NOTE: FEATURES AND OPERATIONS PERTAINING TO CALLER ID DO NOT APPLY TO Model 25403.

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

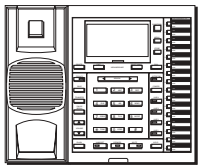

Base

Handset

Handset cord



Line cords

AC power supply



Telephone Jack Requirements

To use this phone, you will need an RJ11C (CA11A) (for a single line) or a RJ14C (CA14A) (for two lines) type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have either modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and must be common to all phones connected to the system. Only other 25403 or 25404 models are compatible for full system operation. Connecting phones other than the 25403/25404 to Line 1 may inhibit the intercom and paging operations.

For proper operation of intercom, page function, etc., DO NOT connect a DSL modem to Line 1.

To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Base Layout

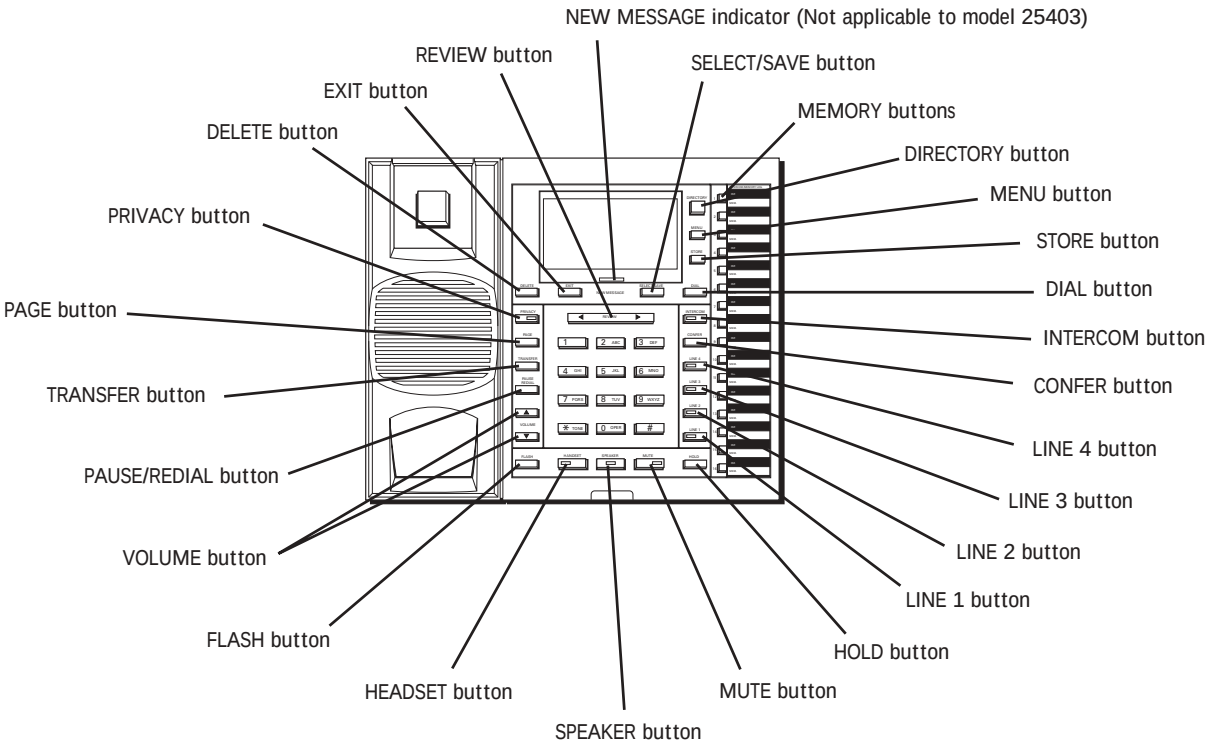
NEW MESSAGE indicator (Not applicable to model 25403)
REVIEW button
SELECT/SAVE button
EXIT button
MEMORY buttons
DELETE button
DIRECTORY button
MENU button
PRIVACY button
STORE button
DIAL button
PAGE button
INTERCOM button
CONFER button
TRANSFER button
LINE 4 button
PAUSE/REDIAL button
LINE 3 button
LINE 2 button
VOLUME button
LINE 1 button
FLASH button
HOLD button
HEADSET button
MUTE button
SPEAKER button

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line is disconnected from the network.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

CAUTION: Always disconnect all phone cords from the base unit before battery installation or replacement.

Installing the Phone

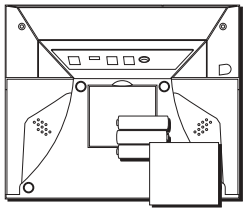

The phone may be connected to two 2-line (RJ14C) wall jacks or four single line (RJ11C) wall jacks to accomodate all four lines.

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack. Your phone should be placed on a level surface, such as a table top or desk.
2. Install 3 AA-size alkaline batteries (not included) for back up power in the event of a power failure.
   - Use a screwdriver to loosen and lift up the battery compartment door located on the bottom of the phone.
   - Insert the batteries as shown on the diagram inside the battery compartment.
   - Snap the battery compartment door back into place and tighten the screw.

NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace them as soon as possible to maintain unit operation when electrical power is off. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

3. Plug the AC power supply cord into an electrical outlet and the DC connector into the back of the base.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2495 power supply that is compatible with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

4. Connect the telephone line cords:

If you have two dual line wall jacks installed in your home/office, plug one end of the straight telephone line cord tagged as "LINE 1+2" into the jack marked LINE 1 + 2 and one end of the other straight line cord into the other jack on the back of the base. Plug the other end of each line cord into the dual-line wall jacks.

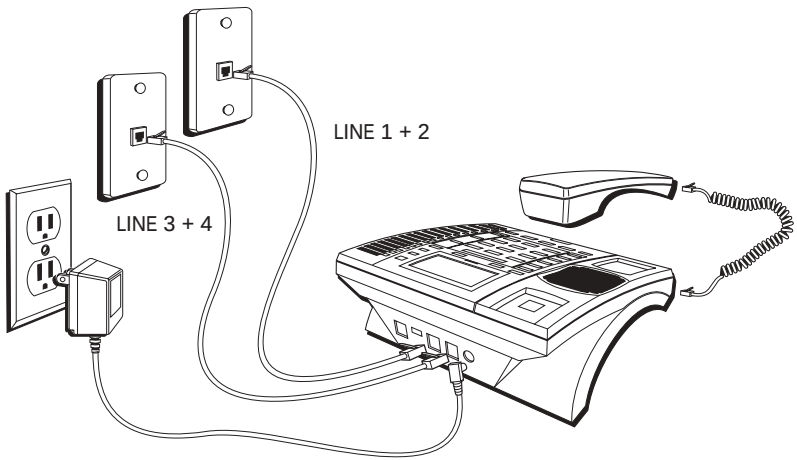

If you have four single-line wall jacks installed in your home/office, you must use adapters/couplers (not included) to combine the four single telephone lines into two dual lines. The adapter/coupler may look similar to the one pictured here and can be purchased from your local telephone products retailer.

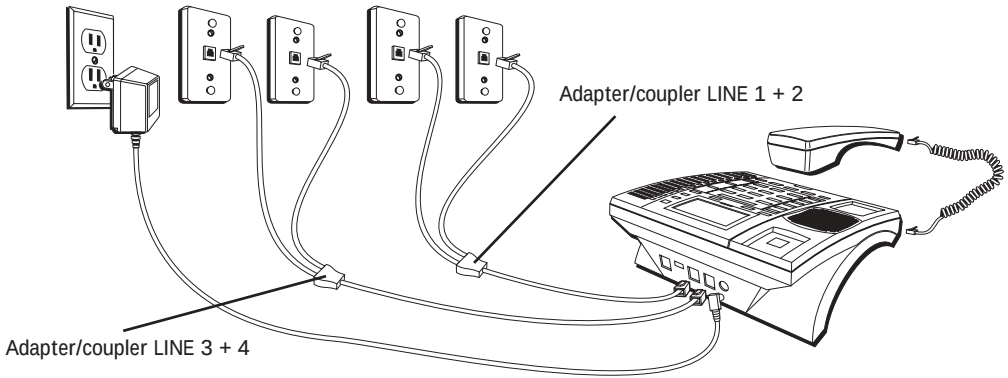

NOTE: To use four lines, you must have four telephone lines with unique telephone numbers. If you only have one telephone line, this phone will still operate, but only as a single line telephone.

Unit Initialization:

After you connect the power supply and Line 1 to the unit, the system automatically searches for and sets up a phone ID. To set your own Phone ID, or change your phone ID, follow the steps in the Phone ID section.

You may connect up to 16 RCA 25404 and/or RCA 25403 phones to the system at one time. Features like intercom, page and call transfer may be used among the units, but Line 1 must be common for all 25404 or 25403 units for these features to work properly. You may choose to share or privatize lines 2, 3 and 4.

5. Connect the handset cord:

   Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and the other end into the jack in the handset, and place the handset in the cradle.

6. Check for a dial tone:

   Lift the handset and listen for a dial tone. If you hear a dial tone, the phone is properly installed.

Data Port

This phone has a data port jack to connect an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, answering machine, or even a cordless phone.

The data port switch on the back of the phone controls the data port jack so you can choose line 1, line 2, line 3, or line 4.

Use the data port to hook up your fax machine, for example, and then set the data port switch to line 4 in order to receive faxes on the phone number for line 4.

If you are talking to someone on line 4 and want that person to fax something to you, change the data port switch to line 2 or line 3, and give the person on-line the phone number for line 2 or line 3. Your fax machine now can receive calls on line 2, line 3, or line 4.

IMPORTANT: Be sure to switch the fax machine back to the normal line when you are done because outside callers who do not know that you have switched lines will not be able to reach your fax machine if they dial the line 4 number.

System Verification

Use the following procedures to test system configuration and identify possible line connection errors. The phone must be connected to the power outlet, Line 1 must be connected to the LINE 1 + 2 jack, and the phone must have a phone ID.

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and common to all phones on the system. Only other 25403 or 25404 models are fully compatible.

Other System Phones

1. Press LINE 1.
2. Look at all the other stations. If they all indicate line 1 is being used, the connection is correct.

OR

1. Press the INTERCOM button. The display shows *INTERCOM* and *ENTER CALLING PHONE ID*.
2. Enter a phone ID by pressing an Intercom/Memo Log button (1-16). The display shows the phone ID you entered. If the phone ID you entered is connected to the system, you will hear a ring back tone (call through tone) at your phone. If the phone ID is not connected to the system, you will hear an error tone. *NO ANSWER* shows in the display and intercom is cancelled.

Programing the Telephone

This telephone has several programmable functions.

Language

Set the display language to show messages in either English, Spanish, or French.

1. Press the MENU button while in standby mode. The cursor in the display points to *SET LANGUAGE*.
2. Press the SELECT button.
3. Use the REVIEW < or > button to scroll to *English, Espanol,* or *Francais*. The default is *English*.
4. Press the SELECT button to save.

Ringer Tone

The ringers for all four lines may be set independent of one another.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET RING TONE*.
5. Press the SELECT button. The ringer tone settings for each of the four telephone lines show in the display.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to through each ringer tone for LINE 1. A sample ringer tone is generated when you scroll to individual ringer tones. Choose from eight different tones, or turn the ringer OFF.

NOTE: If you select OFF, the cursor automatically moves to the CID ON/OFF option. Use the REVIEW < or > button to select CID ON or OFF. (ON allows the unit to detect and display CID records for the corresponding telephone line. OFF disables the function for the corresponding telephone.) Press the SELECT button.

NOTE: On model 25403, you cannot select CID ON/OFF.

7. Press the SELECT button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select the ringer tone for LINE 4, press the EXIT button.

NOTE: The line indicators flash for incoming calls even if the ringer is disabled.

Priority Line

The priority line (one of the four lines) has to have precedence over the other three lines.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PRIORITY LINE*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *1*, *2*, *3*, or *4*. The default is LINE 1.
7. Press the SELECT button to save.

Delay Ring

Use this setting to delay the Central Office ring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET DELAY RING*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *0* ring up to *10* rings.
7. Press the SELECT button to save.

Phone ID

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE ID*.
5. Press the SELECT button.
6. Press the SELECT button again to automatically set the phone ID, or press any memory button (1-16) to assign a phone ID.

NOTE: The Phone ID (01-16) is unique. If you manually select a phone ID that belongs to another unit on the system, NOT AVAILABLE shows in the display. Press SELECT or choose another memory button.

NOTE: If the phone cannot find an ID, determine if there are too many phones connected to the system. A maximum of 16 phones can be connected in the system at one time.

NOTE: To changing a phone ID, press the SELECT button. Select the new ID by pressing the corresponding memory location button (1-16), or press the SELECT button to automatically search for and set the ID. You may press the EXIT button at any time to exit , except after ID searching starts.

Phone Name

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE NAME*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the touch-tone pad to enter the phone name (up to 8 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: The Phone Name and ID shows in the display when the phone is idle.

Intercom Auto Answer

For “hands-free” operation, the phone can be set to automatically answer an intercom call.

TIP: You may also use this feature for room monitoring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *INTERCOM AUTO ANS*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to choose *YES* or *NO*.
7. Press the SELECT button to save.

Flash Time

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET FLASH TIME*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll through the flash time options. You may choose 100ms or 600ms.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: You may press the EXIT button at any time to exit.

Call Alert Tone

Turn on the Call Alert to hear a tone for incoming calls while you are on the telephone.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *CALL ALERT TONE*.

5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *ON* or *OFF*.
7. Press the SELECT button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select a tone for Line 4, press the EXIT button.

No Unknown/Blocked (Not applicable to model 25403.)

This option allows you to decide whether the unknown or blocked caller ID calls are saved or not. If you select *YES*, the unknown or blocked calls will be saved.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *NO UNKNOWN/BLOCKED.*
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *YES* or *NO*. The default is *YES*.
7. Press the SELECT button to save.

Display Contrast

Adjust the display contrast to one of four contrast levels.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET LCD CONTRAST.*
3. Press the SELECT button. The MIN and MAX contrast scale shows on the display.
4. Use the REVIEW < or > button to adjust the contrast. The display instantly adjusts with each press of the < or > button.
5. Press the SELECT button to save the desired contrast level.

Local Area Code (Not applicable to model 25403.)

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET AREA CODE.*
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *LOCAL AREA CODE*.
5. Press the SELECT button. *Enter Number* shows in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter your local area code.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: If you make a mistake, press DELETE to erase the wrong digit.

Regional Area Codes (Not applicable to model 25403.)

Depending on your location, you may need to set up to six regional area codes. Setting Regional Area Codes helps the phone determine the number format to display when a valid CID record is received. Call records matching any of the set regional area codes are displayed as 10 digits.

NOTE: If the CID telephone number does not display correctly, you may not be able to dial back the number from the Caller ID menu.

You may need to set regional area codes if you reside in an area which:

- uses multiple area codes
- uses overlapping area codes
- requires 10-digit dialing.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET AREA CODE.*

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *REGIONAL AREA CODES*.
5. Press the SELECT button. All six regional area code fields and *Enter Number* show in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter up to six regional area codes.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: If you make a mistake, press the DELETE button to erase a wrong digit.

Manually Setting the Time and Date

The time and date is automatically set when you receive the first CID call. To manually reset the time and date, follow the steps below.

NOTE: Automatic time set is not applicable to model 25403.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET CLOCK*
5. Press the SELECT button, and the cursor moves to the hour field.
6. Use the REVIEW < or > button to button to select the hour.

NOTE: AM or PM will be set accordingly with selected hour

7. Press the SELECT button, and the cursor moves to the minute field.
8. Use the REVIEW < or > button to select the minutes.
9. Press the SELECT button, and the cursor moves to the month field.
10. Use the REVIEW < or > button to select the month.
11. Press the SELECT button, and the cursor moves to the date field.

12. Use the REVIEW < or > button to select the date.
13. Press the SELECT button, and the cursor moves back to the hour field.
14. Press the EXIT button.

NOTE: You may press EXIT at any step in the process. It is not necessary to re-program the complete time & date if you only want to adjust certain fields (i.e.; hour only).

Hour Format

You may set this phone to a 12 or 24-hour format. The default is 12-hour format.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET HOUR FORMAT*.
5. Press the SELECT button.
6. Press the REVIEW < or > button to select *12-HOUR* or *24-HOUR*.
7. Press the SELECT button to save.

Restoring the Default Settings

This feature allows you to reset the menu to the original factory default settings.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *RESTORE TO DEFAULTS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *YES* or *NO*.
5. Press the SELECT button to save.

Basic Operation

Your phone provides the convenience of accessing four separate telephone lines, each obtained from the telephone company and each having its own phone number. This is generally applicable to small offices. It provides for 16 telephones (or stations) to share multiple lines. Each station is interconnected to all others by an intercom.

Making Calls with the Handset

1. Pick up the handset and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.
2. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
3. Hang up the handset when finished.

Making Calls with the Speakerphone

1. Press the SPEAKER button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.

   OR

   Press a line button to select a line.
2. Wait for a dial tone then dial a phone number.
3. Press SPEAKER when finished.

NOTE: Only one-way conversation is possible in speakerphone mode. When you are speaking, you are transmitting. When you are listening, you are receiving. You can't do both at the same time. The phone will automatically switch between transmitting and receiving depending on the level of the voice or the room noise picked up by the speakerphone mic.

NOTE: If a line goes off-hook, the call timer counts time until all the lines go on hook. The timer serves for 4 lines.

Making Calls with the Optional Headset

1. Connect the headset plug to the HEADSET jack on the side of the base.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
4. Press the HEADSET button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.
5. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
6. Press HEADSET when finished.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2425 headset that is compatible with this unit.

NOTE: If the headset is not connected, an error tone is heard when the HEADSET button is pressed.

Pre-dialing

1. With the phone idle and the handset on the cradle, manually enter the telephone number. The telephone number shows in the display.
2. Press the DIAL or SPEAKER button, or lift the handset to take a line, and the telephone number is automatically dialed.

NOTE: The unit displays "< or > to adjust format" below the telephone number you just entered. If desired, you may press the REVIEW < or > button, within 5 seconds, to change the format. When finished, press the DIAL button to immediately dial or wait for the phone to dial automatically.

Answering Calls

If you receive a call on the priority line,

1. Pick up the handset, OR
2. Press the SPEAKER button (speakerphone mode), OR

3. Press the HEADSET button (headset mode).
4. When finished, hang up the handset, press the SPEAKER button or press the HEADSET button.

If you receive a call on a line other than the priority line,

1. Pick up the handset and press the corresponding line button, OR
2. Press the SPEAKER button and press the corresponding line button (speakerphone mode), OR
3. Press the corresponding line button, and then press the HEADSET button (headset mode).
4. When you are finished, hang up the handset, press the SPEAKER button, or press the HEADSET button.

NOTE: Whether you are making or receiving a call, the caller is disconnected if you press another line without putting the call on hold first.

Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset

To switch to the speakerphone, press SPEAKER. The speakerphone indicator turns on.

To switch to the handset, pick up the handset. The speakerphone or headset turns off.

To switch to the headset, press HEADSET to enable the headset. The headset indicator turns on.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press MUTE to activate the mute feature. The mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to turn it off.

NOTE: Switching from speakerphone to handset or headset cancels mute.

Do Not Disturb

1. When the unit is idle, press the PRIVACY button. The Privacy indicator flashes and the last setting is displayed.
2. Use the REVIEW < or > button to the duration. You may choose from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 2 hours and increase the duration by 1 hour intervals up to 24 hours.
3. Press the SELECT button to confirm.

This feature is set at individual telephones to disable (silence) an incoming ring signal, intercom ring, or page. To program the duration of do not disturb, see "Do Not Disturb."

1. While the phone is not in use, press PRIVACY. The indicator blinks and the display shows how long the ringer will be disabled. When there is an incoming call or an intercom call, the status indicators function as normal but the phone will not ring.
2. To cancel, press PRIVACY again.

Hold

Placing a Call on Hold

1. Press the HOLD button. The indicator for the line on hold flashes green.
2. Hang up or press another line button.

The phone emits a beep every 30 seconds as a reminder. At the other stations, the indicator blinks red but no beep is heard.

NOTE: If you put a call on HOLD while in PRIVACY mode, no one but you can access the line on hold. Anyone trying to access the line receives an error tone.

Releasing a Call

Press the button for line on hold. The phone automatically goes into speakerphone mode.

NOTE: If you want to change modes, lift the handset to switch to the handset, or press the HEADSET button to use the headset.

NOTE: The call on hold can be picked up at any station using this procedure.

Flash

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local phone company.

Redial

1. Pick up the handset or press the SPEAKER button (speakerphone mode), and the priority line is automatically selected, OR
2. Press the HEADSET button (headset mode), followed by a line button.
3. Press the REDIAL button

NOTE: The redial function will not operate if the number to be redialed contains more than 32 digits. If the number is longer than that, you will hear an error tone.

Reviewing the Redial Numbers

Your phone records up to six previously dialed phone numbers.

1. When the phone is idle, press the REDIAL/PAUSE button.
2. Use the REVIEW < or > button to view the last six previously dialed numbers.
3. While the preferred number is displayed, pick up the handset or press the SPEAKER, DIAL, or a line button to dial the phone number.

NOTE: If you do not select a line button, the line is automatically seized and the number is dialed accordingly.

Transferring a Call to Another Station

1. With the caller on the line, press the TRANSFER button.
2. Press an Intercom/Memo Log button (1-16) that corresponds to the station you want to transfer the call to. The line's indicator blinks yellow until the party picks up the transferred call. Once the call is picked up, the indicator stays red. The indicator on the receiving party's line rapidly flashes red and rings.
   - If the transferred call is not picked up at the other station within 45 seconds. The transfer cancels, the line is put on hold, and the line indicator flashes green.

- If the party at the other station doesn't pick up the transferred call, and you want to attempt to transfer to another station, press the line button and repeat the transfer process from step 1.

Receiving a Transferred Call from Another Station

If a call is transferred to your station, the line indicator flashes red. To answer the call, press that line button.

If you are on the line when a call is transferred to you, you will hear beeps to alert you of the incoming call. Put your current call on hold by pressing HOLD, and then pick up the incoming call by pressing the line button.

NOTE: During the transfer, the only two stations that can access the line are: a) the transferring station, or; b) the station receiving the transfer.

VERY IMPORTANT: To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the *NEW MESSAGE* indicator flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. Also, from the display, you can find which line has message waiting. The indicator stops flashing after the message is reviewed.

Privacy

While in use, a line can be secured so that no one else can listen to the conversation. This feature only applies to 25403/25404 phones. However, other phone which are not compatible with these models can still access the line.

Providing Privacy

At any time during a conversation, you can use the privacy feature to secure the line.

1. While on a line, press the PRIVACY button. The indicator turns on.
2. To cancel, press PRIVACY again or hang up.

NOTE: If you put a call on hold while in privacy mode, no one but you can access the line on hold.

Volume

The ringer, speaker, and handset/headset volume is set independently with the VOLUME up and down buttons. There are 8 possible volume settings per mode. The volume indicator scale is displayed during volume adjustment.

Ringer Volume

1. While the phone is on the hook, press the VOLUME up or down button. The phone rings according to the current setting.
2. Tap the up or down button to adjust the volume one level at a time. The phone stores the setting after the last button press.

NOTE: To turn the ringer off, on, or change the ringing pattern, see Setting the Ringer Tone.

Speakerphone, Handset, and Headset Volume

While the phone is in use, press the VOLUME up or down buttons until you reach the desired volume. The phone stores the setting after the last button press.

Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using any combination of 2 lines.

To connect and conference

1. To make a call, press the line you want and dial the telephone number. If you already have someone on the line, skip to step 2.
2. Press the HOLD button to place the call on hold.
3. Press another line button and dial the telephone number of the party you want to conference with.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one line on hold, and you want to have a conference call, you must first select the line on which you want to conference.

To disconnect one party:

Press the line button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER or HEADSET button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Intercom Calls

One -Touch Intercom

NOTE: If the INTERCOM indicator is turned on (solid red), the intercom is in use. You must wait until the indicator turns off before making an intercom call.

1. Press the Intercom/Memo Log button (1-16) for the station you want to intercom with. The SPEAKER turns on.

   Alternately, you may press the INTERCOM button, then press the Intercom/Memo Log button (1-16) for the stations you want to intercom with. The speakerphone automatically turns on.

   NOTE: If you want to switch to the handset, pick it up and continue speaking. To switch to the headset press the HEADSET button.

   NOTE: The handset, headset, or speakerphone cannot be active when an intercom call is initiated (the handset should be on the cradle and the speakerphone and headset turned OFF.)

   NOTE: To abort intercom call, press SPEAKER button.

2. To end the intercom call, hang up.

NOTE: If the receiving station does not answer within 45 seconds, the intercom call is cancelled. You will hear an error tone and NO ANSWER shows in the display.

Answering an Intercom Call

When you receive an INTERCOM call, the INTERCOM indicator flashes red, and the display shows the caller's name and phone ID.

NOTE: If you are using the speakerphone, press the INTERCOM button to answer. If you are using the headset (headset indicator flashes), press the INTERCOM button., or when the intercom indicator turns green, lift the handset and begin speaking.

NOTE: Press SPEAKER or lift the handset to automatically select a party. If you receive an incoming call and intercom call at the same time the unit automatically selects the ringing line.

Intercom Hold

1. Make an intercom call or answer an intercom call.
2. Press the HOLD button. The Intercom indicator flashes green.

NOTE:

- *When the intercom is on hold, you may not receive another intercom.*
- *If the other party terminates intercom, intercom hold is also released.*

Intercom Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using the intercom feature and an open line.

1. Place a call or make an intercom call.
2. Press the HOLD button.
3. Place a call on another line or make an intercom call.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one party on hold (telephone line or intercom), you must select the line for the party you want to conference with.

To disconnect one party:

Press the line or intercom button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Paging All Stations

1. Lift the handset.
2. Press the PAGE button and listen for the beep. The other stations not in use automatically activate their speakerphones and receive your page.
3. Speak into the handset. You have 30 seconds to page in this mode. After 30 seconds, the page is cancelled.
4. When finished, hang up the handset.

NOTE: You will not receive a page when Do Not Disturb is turned on.

NOTE: Paging can be done with optional headset.

Caller ID (CID)

NOTE: The Caller ID section of this user's guide (from page 31 to page 34) is not applicable to model 25403.

Summary Screen

The summary screen shows the current time, current date, number of CID records to be reviewed and total number of records saved to CID memory. It is displayed until any button is pressed. Within 60 seconds of receiving a new call, the new caller information is displayed.

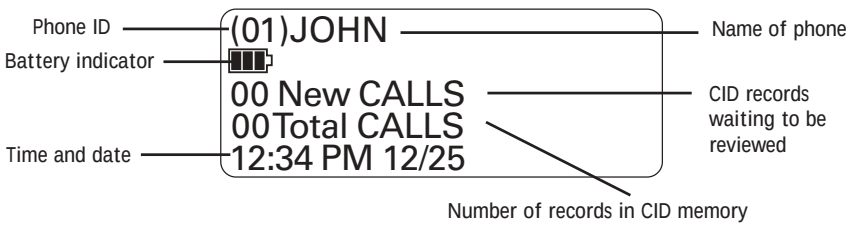

Receiving and Storing CID Records

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, date and time. The unit can store up to 99 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed. The line number for the call received is also displayed.

In case multiple incoming calls come in at the same time, the CID information is displayed according to the unit's priority line setting. Example: the priority line is 3.

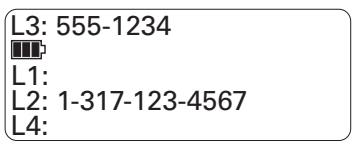

Reviewing CID Records

- Press the REVIEW < or > button to scroll through the call records.

NOTE: If you press the < button, the oldest record shows in the display. If you press the > button, the most recent record shows in the display.

- When you scroll to the start/end of the list, *START/END* appears in the display.

Saving a CID Record to the Intercom/Memo Log or to Phone Book Memory

1. While a name and telephone number shows in the display, if you need to edit the information, press the SELECT button and follow the steps for Storing a Name and Number in Memory.
2. If you do not need to edit the name or number, press the STORE button.
3. To store data in the Phone Book Directory, press the DIRECTORY button,

   OR

   To store data in the Intercom/Memo Log, press a memory log button (1-16).

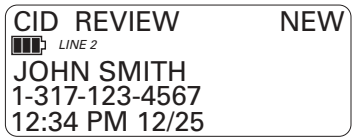

Deleting a CID Record

To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.

Deleting All Call Records

This feature allows you to clear all CID records at once.

1. While viewing a CID record, press and hold the DELETE button. *PRESS DELETE AGAIN CLEAR ALL CALLER ID* shows in the display.
2. Press the DELETE button again to confirm.

Dialing Back

When reviewing CID records, you can dial back the numbers showing on the display by pressing the DIAL button.

If You Programmed Your Local Area Code

1. Use the REVIEW < or > button to display the number you want to dial.
2. Press the DIAL button. If you see a number with 7 digits (i.e.555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call. If you see a number with 11 digits (i.e.1-234-555-1234), then the call received was not from your area code. The unit displays “Press < or > to adjust .”
3. To adjust the phone number format, use the REVIEW < or > buttons. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Use the REVIEW < or > buttons to scroll through 7, 10 and 11-digit numbers.

7-digits:	7-digit telephone number (i.e.555-5555)
10-digits:	3-digit area code +7-digit telephone number (i.e.425-555-5555)
11-digits:	long distance code 1 +3-digit area code +7-digit telephone number (i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, pick up the handset or press DIAL again.

If You Did Not Program Your Local Area Code

1. Use the REVIEW < or > button to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e.234-555-1234).
2. Press DIAL to dial back. You may adjust the number format if "Press 65 to adjust " shows in the display.

Call Waiting Caller ID

This feature allows you to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the FLASH button to put the person to whom you're talking on hold and answer the incoming call.

IMPORTANT: To use all the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Memory Log and Phone Book (Directory) Memory

You may store data in the Phone Book Directory (up to 90 memories) or the Intercom/Memo Log (16 buttons located to the right of the number pad on the base). The Phone Book and each Intercom/Memory Log stores up to 21 characters and 32 digits.

Storing a Number and Name in Memory

NOTE: To cancel the storing procedure at any time, press EXIT.

1. Press the STORE button. *ENTER NUMBER* is displayed.
2. Use the touch tone pad on your telephone to enter the telephone number you want to store. The numbers you enter show in the display.

NOTE: If you make a mistake, use the REVIEW < or > button to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

3. Press SELECT. *ENTER NAME* is displayed.

4. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 21 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the REVIEW < or > button to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

5. Press STORE button. *ENTER LOCATION* is displayed.
6. Enter memory location:

   Press the DIRECTORY button to save the record in the Phone Book memory),

   OR

   Press a MEMO log button (1-16) to save the record in that memory location.
7. Repeat steps 1-7 for any additional names and numbers you want to store, up to 90, in phone book memory.

NOTE: The storage procedure automatically cancels after 30 seconds if no keys are pressed.

Reviewing Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIRECTORY button. The first memory in the phone book is displayed (memories are stored in alphabetical order).
2. Use the REVIEW < or > button to scroll through the phone book memories, or use the touch tone pad on your phone to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Reviewing the Memo Log (memory location memory)

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the Intercom/MemoryLog button (1-16).
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to the desired memory record.
3. Press the SELECT button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Editing a Name or Number Stored in a Memo Log (Memory Location)

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the Intercom/MemoryLog button (1-16).
3. Press the SELECT button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Storing the Last Number Dialed

1. When the phone is idle, press the REDIAL/PAUSE button.
2. Use the REVIEW < or > button to view the last six previously dialed numbers.
3. While viewing the desired number, press the SELECT button.
4. Add the name as explained in the Storing A Name and Number in Memory section.
5. Press the STORE button. *ENTER LOCATION* shows in the display.
6. Press the DIRECTORY button to store the redial number in the Phone Book memory or press and Intercom/Memo Log button (1-16) to store the redial number in that memory location.

Storing a Pause in Memory

Use the REDIAL/PAUSE button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line).

Dialing a Stored Number

1. Pick up the handset, or press SPEAKER to automatically select a line. Or press the line you want to use.
2. Wait for a dial tone.
3. Press the Memo Log (memory location) button for the person you want to call. The number automatically dials.

OR

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll through the phone book memories, or use the touch tone pad to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the DIAL button. The number automatically dials.

Memory Delete/Clear

To delete a Phone Book memory:

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to the memory you want to delete.
3. Press the DELETE button and delete. *DELETE* again shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

To delete an Intercom/Memo Log:

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the corresponding button (1-16) for the Intercom/Memo Log you want to delete.
3. Press the DELETE button and delete. *DELETE* again shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

NOTE: Press the EXIT button to cancel the "delete" function.

Clear All Memories

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET SET PHONE OPTIONS.*
3. Press the SELECT button.
4. Use REVIEW < or > button to scroll to *CLEAR ALL MEMORIES.*
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *Yes* or *No*, *No* is the default.
7. Press the SELECT button to confirm.

NOTE: If you select YES, all the directory memories and direct access memories are cleared.

Chain Dialing

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

For example	*Memory location*
Local access number of long distance company	6
Authorization code (ID)	7
Long distance phone number	8

1. Press the line you want.
2. Press memory location 6.
3. Press memory location 7.
4. Press memory location 8.

Display Messages

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

00 TOTAL CALLS	The Caller ID memory log is empty. (Not applicable to model 25403.)
UNKNOWN CALLER	The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN CALLER* appears along with a calling number, the name information for that number was not available. (Not applicable to model 25403.)
BLOCKED CALL	The caller is registered as “Private Number ”and their Caller ID information is withheld. (Not applicable to model 25403.)
INCOMPLETE DATA	Caller information has been interrupted or corrupted during transmission. (Not applicable to model 25403.)
NO DATA	No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been activated. (Not applicable to model 25403.)
START/END	You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log. (Not applicable to model 25403.)
	Battery power level is low.

Operation By Battery

If the power cord is not plugged into the unit, and the battery is available, the unit enters Battery Operation Mode. In this mode, the unit fully supports all operational features, except the intercom call function.

Operation without Power

If the power cord is not plugged into the unit and no battery is installed, the unit enters into No Power Operation mode. in this mode, the user may:

1) use the handset to manually make a call on line 1 only,
2) answer a call on line 1 with the handset .

Troubleshooting Guide

No dial tone

- Check or repeat installation steps:

  Make sure the telephone line cords are connected to the phone and the wall jack. Make sure the line cords are not damaged.
- Make sure the hook switch pops up when the handset is lifted.
- Check the SPEAKER button. Make sure the indicator is off.
- Disconnect the phone from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.

You cannot be heard by the other party.

- Make sure the handset or headset cord is inserted properly and securely.
- Make sure the MUTE feature is not turned on.

hone does not ring.

- Make sure the ringer is turned on.
- Make sure the Do Not Disturb feature is not activated.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for “No dial tone.”

Incoming voice too low or none at all.

- Check volume setting.

Memory dialing doesn’t work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Battery icon is blank or shows only one bar

- The three “AA” batteries need replacing or are improperly installed or not installed at all.

Intercom does not function correctly

- Make sure line 1 is connected properly and common to all phones on the system.
- Make sure all phone ID’s (station numbers) involved have been assigned.

Transfer does not function correctly

- Make sure receiver phones (stations) have same line connected.

Intercom indicator turns red and green alternately

- The station address needs to be re-assigned due to a duplicate station address in the system. See “Changing the Phone ID (Station Address)”.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Service

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimedia Inc.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____NAME OF STORE _____

Accessory Order Form

To Order

To place your order by phone, have your Visa, MasterCard or Discover Card ready and call the toll-free number listed below.

Use this number only to place an order for accessory items listed on this order form.

1-800-338-0376

To place your order by mail, detach and mail the completed order form with credit card information, money order or check in US currency (made payable to Thomson multimedia Inc.) to the following address:

Thomson Inc.
Mail Order Department
PO Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Charge your order on your VISA, MasterCard, or Discover Card by filling in below

USE YOUR CREDIT CARD

IMPORTANT: Copy complete account number from your VISA card

VISA

My card expires: ☐☐ ☐☐

IMPORTANT: Copy complete account number from your MasterCard

MasterCard

Copy Number above your name on MasterCard ☐☐☐☐ My card expires: ☐☐ ☐☐

IMPORTANT: Copy complete account number from your Discover Card

DISCOVER

My card expires: ☐☐ ☐☐

AUTHORIZED SIGNATURE
(Credit card order will not be processed without signature)

Print or type your name and address clearly.

A complete and correct order will save you days of waiting.

Name: _____

Street: _____

_____ Apt: _____

City: _____

State: _____ Zip: _____

Daytime phone number: _____

Please make sure that both sides of this form have been filled out completely.
- Allow 4 weeks for delivery.
- All accessories are subject to availability.
- Prices are subject to change.

AC power adapter



5-2495

Headset

5-2425

Description	Part No.	Price	Qty	Total
AC power adapter	5-2495	$20.85		
Headset	5-2425	$19.95		

Prices are subject to change without notice.	
Total Merchandise.....	$_____
Sales Tax.....	$_____
We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.	
Shipping and Handling.....	$ 5.00
Total Amount Enclosed.....	$_____
Use VISA, MasterCard, or Discover Card preferably.	
Money order or check must be in U.S. currency only.	
No COD or CASH.	

All accessories are subject to availability.
Where applicable, we will ship a superseding model.

Detach Here

A

Accessory Order Form 45
Answering an Intercom Call 29
Answering Calls 23

B

Base Layout 7
Basic Operation 22

C

Call Alert Tone 17
Call Waiting Caller ID 34
Caller ID (CID) 31
Chain Dialing 38
Clear All Memories 38
Conference Calls 28
Connections & Setup 6

D

Data Port 12
Delay Ring 15
Deleting a CID Record 33
Deleting All Call Records 33
Dialing a Stored Number 37
Dialing Back 33
Display Contrast 18
Display Messages 39
Do Not Disturb 25

E

Editing a Name or Number Stored in a Memo Log (Memory Location) 36
Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory 36

F

Flash 26
Flash Time 17

G

General Product Care 42

H

Hold 25
Hour Format 21

I

If You Did Not Program Your Local Area Code 34
If You Programmed Your Local Area Code 33
If you receive a call on a line other than the priority line 24
If you receive a call on the priority line 23
Important Information 2
Important Installation Guidelines 8
Important Installation Information 8
Installing the Phone 9
Intercom Auto Answer 16
Intercom Calls 29
Intercom Conference Calls 30
Intercom Hold 30
Introduction 5

L

Language 13
Local Area Code (Not applicable to model 25403.) 19

M

Making Calls with the Handset 22
Making Calls with the Optional Headset 23
Making Calls with the Speakerphone 22
Manually Setting the Time and Date 20
Memory 34
Memory Delete/Clear 37
Memory Log and Phone Book (Directory) Memory 35, 36
Mute 24

N

No Unknown/Blocked (Not applicable to model 25403.) 18

O

One -Touch Intercom 29
Operation 22
Operation By Battery 39
Operation without Power 40
Other Information 39
Other System Phones 13

P

Paging All Stations 31
Parts Checklist 6
Phone ID 15
Phone Name 16
Placing a Call on Hold 25
Pre-dialing 23
Priority Line 14
Privacy 27
Programing the Telephone 13
Providing Privacy 27

R

Receiving a Transferred Call from Another Station 27
Receiving and Storing CID Records 32
Redial 26
Regional Area Codes (Not applicable to model 25403.) 19
Releasing a Call 25
REN Number 43
Restoring the Default Settings 21
Reviewing CID Records 32
Reviewing Phone Book (Directory) Memory 35
Reviewing the Memo Log (memory location memory) 36
Reviewing the Redial Numbers 26
Ringer Tone 13
Ringer Volume 28

S

Saving a CID Record to the Intercom/Memo Log or to Phone Book Memory 32
Service 44
Speakerphone, Handset, and Headset Volume 28
Storing a Number and Name in Memory 34
Storing a Pause in Memory 37
Storing the Last Number Dialed 36
Summary Screen 31
Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset 24
System Verification 12

T

Telephone Jack Requirements 6
Telephone Network Information 43
To connect and conference 28
To disconnect both parties 29, 31
To disconnect one party 29, 30
Transferring a Call to Another Station 26
Troubleshooting Guide 40

V

Volume 28

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

ATLINKS Communications Canada Inc.

(An Alcatel /Thomson Multimedia Joint Venture)

© 2003 ATLINKS Communications Canada, Inc.

Trademark(s)® Registered

Marque(s) ® déposée(s)

Model 25403/04A

TOCOM 16247500 (Rev. 0 E/F)

03-41

Printed in China

RCA

Téléphone mains libres à interphone et 4 lignes Guide de l'utilisateur

Veuillez lire ce guide avant l'utilisation initiale de ce produit.

TOCOM 16247500

Modèle 25403/04

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit RF prescrites par le règlement RFI du min d'Industrie Canada

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

Renseignements Importants 2
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Introduction 5
Raccordements et Installation 6
Liste de Pièces 6
Exigences de la Prise Téléphonique 6
Présentation de la Base 7
Information Importante sur L'installation 8
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 8
Installation du Telephone 9
Port de Données 12
Vérification du Système 12
Autres Téléphones du Système 13
Programmation du Téléphone 13
Langue 13
Tonalité de Sonnerie 13
Ligne Prioritaire 14
Sonnerie Retardée 15
ID de Téléphone 15
Nom de Téléphone 16
Autoréponse D'interphone 16
Temps de Flash 17
Tonalité de Signalisation D'appel 17
Numéro Inconnu/Bloqué (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.) 18
Contraste D'affichage 18
Indicatif Local (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.) 19
Indicatifs Régionaux (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.) 19
Réglage Manuel de L'heure et de la Date 20
Format de L'heure 21
Rétablissement des Réglages par Défaut 21
Fonctionnement 22
Fonctionnement de Base 22
Faire des Appels Avec le Combiné 22
Faire des Appels Avec le Haut-Parleur 22
Faire des Appels Avec le Casque Facultatif 23
Précomposition 23
Répondre aux Appels 23
Commutation Entre le Haut-Parleur, le Combine et le Casque 24
Silencieux 24
Ne pas Déranger 25
Garde 25
Mise en Garde D'un Appel 25
Relâcher un Appell 25

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

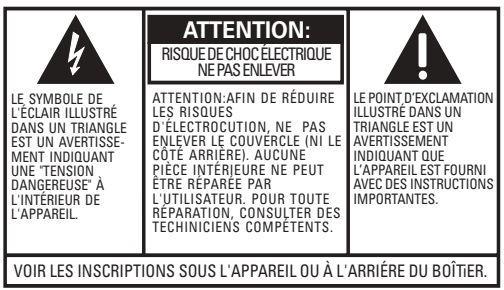
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Table of Contents

Flash ... 26
Recomposition ... 26
Consultation des Numeros de Recomposition ... 26
Renvoi D'un Appel a un Autre Poste ... 26
Recevoir un Appel Renvoyé d'un Autre Poste ... 27
Message en Attente (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.) ... 27
Confidentialité ... 27
Assurer la Confidentialité ... 27
Volume ... 28
Volume de Sonnerie ... 28
Volume de Haut-Parleur, Combine et Casque ... 28
Appels Conference ... 28
Appels D'interphone ... 29
Interphone Monotouche ... 29
Repondre a un Appel D'interphone ... 29
Mise en Garde D'interphone ... 30
Appels Conférence ... 30
Afficheur ... 31
Recherche de Tous les Postes ... 31
Afficheur ... 31
Appels Conference D'interphoneecran Sommaire ... 31
Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants ... 32
Consultation des Dossiers D'appelants ... 32
Sauvegarde d'un Dossier D'appelant dans le Répertoire D'interphone/ Notes ou la Mémoire de L'annuaire ... 32
Rappel ... 33
Si Vous avez Programmé Votre Indicatif Local ... 33
Suppression d'un Dossier D'appelant ... 33
Suppression de Tous les Dossiers D'appelants ... 33
Si Vous N'avez pas Programmé Votre Indicatif Local ... 34
Afficheur D'appel en Attente ... 34
Répertoire-Mémoire et Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire) ... 34
Mémorisation D'un Numéro et D'un Nom ... 34
Mémoire ... 35
Consultation de Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire) ... 35
Consultation D'emplacement-Mémoire ... 36
Modification D'un Nom ou D'un Numéro Mémorisé dans L'annuaire Téléphonique (Répertoire) ... 36
Modification D'un Nom ou d'un Numéro Mémorisé dans un Emplacement-Mémoire ... 36
Mémorisation du Dernier Numéro Composé ... 36
Memorisation d'une Pause ... 37
Composition D'un Numéro Mémorisé ... 37
Suppression de Memoires ... 37
Effacer Toutes les Mémoires ... 38
Composition en Chaîne ... 38
Autre Information ... 39
Messages D'afficheur ... 39
Alimentation par Pile ... 40
Fonctionnement sans Alimentation ... 40
Guide de Dépannage ... 40
Soins et Entretien ... 42
Information sur le Réseau Téléphonique ... 43
Facteur D'équivalence de Sonnerie ... 43
Service Après-Vente ... 44
Bon de Commande D'accessoires ... 45
Index ... 46

ATTENTION : Il faut toujours suivre les instructions de sécurité de base lorsqu'on utilise un équipement téléphonique. Voir les INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES qui accompagnent ce produit et les conserver pour référence ultérieure.

Votre téléphone à mains libres et quatre lignes est un appareil toutes fonctions qui convient parfaitement aux travailleurs autonomes et télétravailleurs. Il permet de recevoir des appels d'un maximum de quatre lignes téléphoniques et servir jusqu'à 16 utilisateurs de postes. Ce téléphone comprend 16 emplacements-mémoire, 94 mémoires d'annuaire téléphonique, la garde, l'appel-conférence, l'interphone, le renvoi d'appel, l'afficheur et un haut-parleur.

Ce téléphone est un appareil facile à utiliser, mais vous pouvez en tirer le maximum plus rapidement en prenant quelques minutes pour lire son guide de l'utilisateur.

IMPORTANT : Pour utiliser toutes les fonctions de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

REMARQUE : LES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS RELATIVES À L'AFFICHEUR NE S'APPLIQUENT PAS AU modèle 25403.

Liste de Pièces

Assurez-vous que l'emballage contient les articles illustrés ci-dessous :

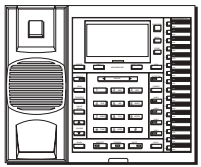

Base

Combiné

Cordon de combiné



Cordons téléphoniques

Alimentation c.a.

Plaque murale



Prise de ligne téléphonique modulaire

Exigences de la Prise Téléphonique

Vous devez disposer d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A) (ligne simple) ou RJ14C (CA11A) (deux lignes), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si vous ne disposez pas d'une telle prise modulaire, communiquez avec la compagnie de téléphone pour savoir comment en faire installer une.

TRÈS IMPORTANT : Pour utiliser le système à son plein rendement (c.-à-d. interphone, recherche, etc.), la Ligne 1 doit être raccordée et doit être commune à tous les postes raccordés au système. Seuls les autres modèles 25403 ou 25404 sont compatibles et peuvent procurer un plein rendement. Le raccordement de téléphones autres que 25403/25404 à la ligne 1 peut empêcher les fonctions d'interphone et de recherche de fonctionner.

Pour utiliser correctement les fonctions d'interphone, de recherche, etc., NE raccordez PAS de modem DSL à la Ligne 1.

Pour renvoyer un appel d'un poste à l'autre, les deux postes doivent être raccordés à la même ligne.

Présentation de la Base

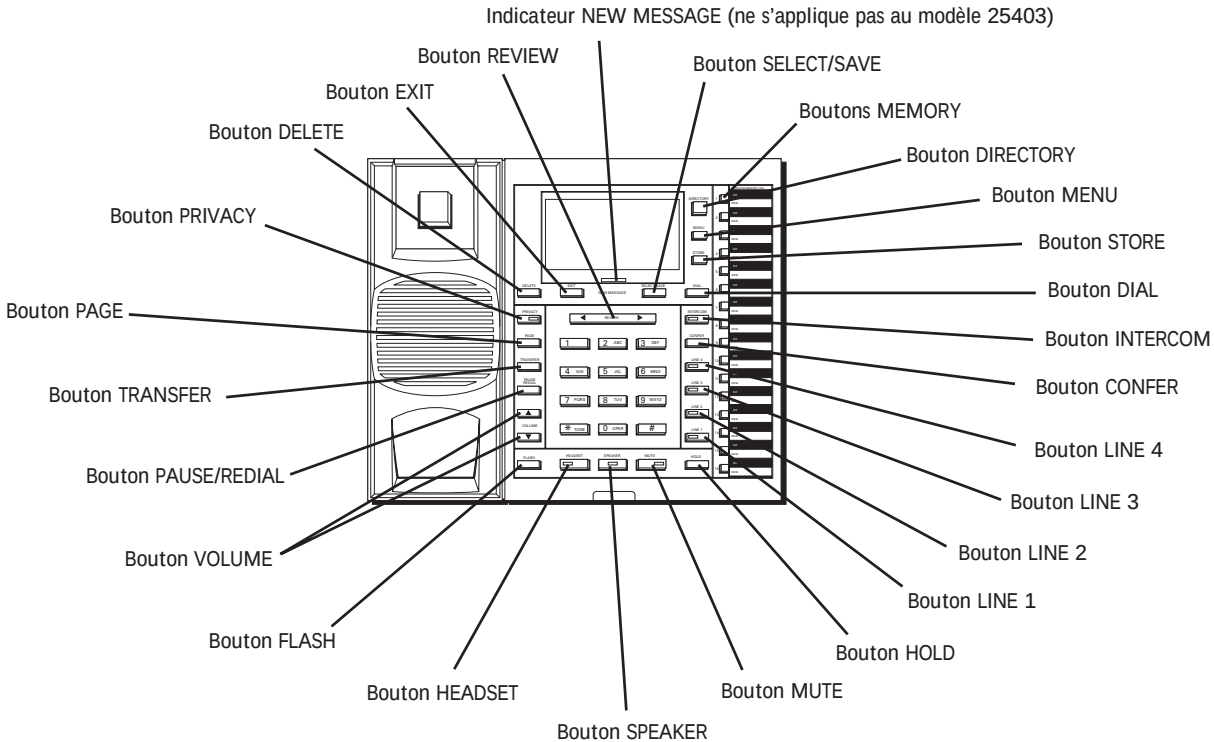

Information Importante sur L'installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Installez le téléphone près d'une prise téléphonique (modulaire) et d'une prise de courant.
- Évitez les sources de bruit, comme une fenêtre donnant sur une rue achalandée, et le bruit électrique produit par les moteurs, les fours à micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Évitez les sources de chaleur, comme les conduites d'air chaud, les appareils de chauffage et la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits extrêmement humides ou froids.
- Évitez les endroits poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

ATTENTION : Toujours débrancher tous les cordons téléphoniques des prises murales avant d'installer ou de remplacer la pile.

Installation du Telephone

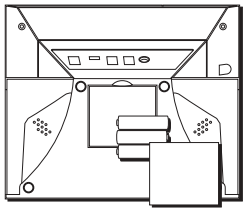

Le téléphone peut être raccordé à deux prises murales de 2 lignes (RJ14C) ou quatre prises murales à ligne simple (RJ11C) pour accepter les quatre lignes.

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale. Votre téléphone doit être placé sur une surface plane, comme un dessus de table ou un bureau.
2. Installez 3 piles alcalines AA (non comprises) en vas de panne de courant.
    - Utilisez un tournevis pour dévisser et soulever le couvercle du logement à piles sous le téléphone.
    - Insérez les piles tel qu'indiqué dans le schéma à l'intérieur du logement à piles.
    - Remettez la porte du logement à piles en place et serrez la vis.

REMARQUE : Si l'icône de piles faibles apparaît dans l'affichage, il faut remplacer les piles. Il faut remplacer les piles dès que possible afin de maintenir le fonctionnement en cas de panne de courant. Par mesure de précaution, nous vous recommandons de noter l'information mémorisée que vous ne souhaitez pas perdre.

IMPORTANT : Si vous ne prévoyez pas utiliser le téléphone pendant plus de 30 jours, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et endommagent l'appareil.

3. Branchez l'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. à l'arrière de la base.

ATTENTION : Utilisez seulement l'alimentation 5-2495 de ATLINKS USA, Inc. qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.

4. Branchez les cordons téléphoniques :

Si vous disposez de deux prises murales à deux lignes dans votre bureau/maison, branchez une extrémité du fil électrique droit marqué «LINE 1+2» dans la prise marquée LINE 1 + 2 et l'autre extrémité du fil électrique droit dans l'autre prise à l'arrière de la base. Branchez l'autre extrémité de chaque fil électrique dans les prises murales à deux lignes.

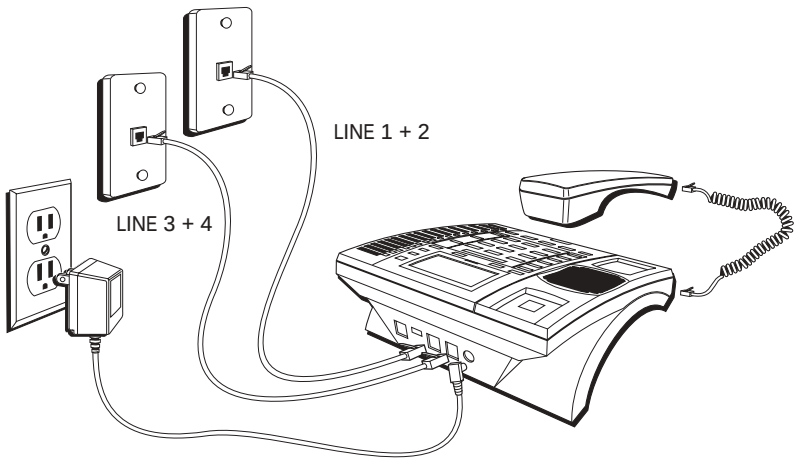

Si vous disposez de quatre prises murales à ligne simple dans votre bureau/maison, vous devez utiliser des adaptateurs/coupleurs (non compris) pour combiner les quatre lignes téléphoniques simples en deux lignes doubles. L'adaptateur/coupleur peut ressembler à celui illustré ici et on peut se le procurer chez un détaillant local de produits téléphoniques.

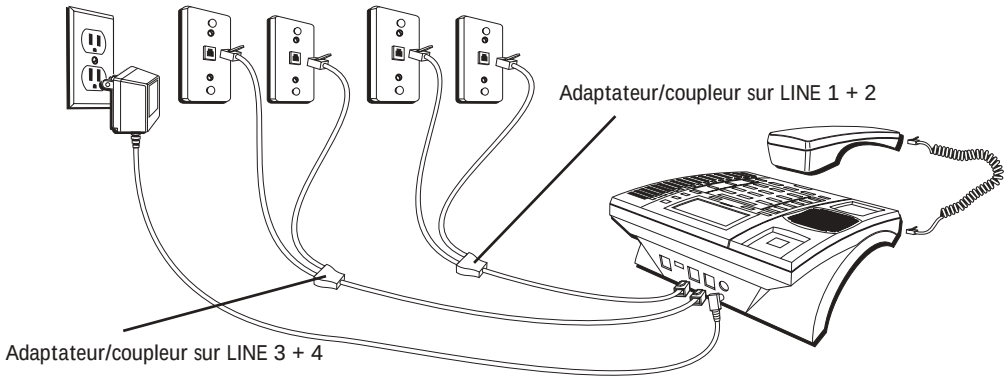

REMARQUE : Pour utiliser quatre lignes, vous devez disposer de quatre lignes téléphoniques à numéros de téléphone uniques. Si vous ne disposez que d'une ligne téléphonique, ce téléphone fonctionne quand même, mais seulement comme un téléphone à ligne simple.

Initialisation de l'appareil :

Une fois que vous avez raccordé l'alimentation et la Ligne 1 à l'appareil, le système recherche automatiquement et programme le code d'identité du téléphone. Pour programmer ou changer votre propre code d'identité de téléphone, suivez les étapes indiquées dans la section Code d'identité du téléphone.

Vous pouvez raccorder un maximum de 16 téléphone 25404 et/ou 25403 RCA au système. Des fonctions comme l'interphone, la recherche et le renvoi d'appel peuvent être utilisées entre les appareils, mais la Ligne 1 doit être commune à tous les appareils 25404 ou 25403 pour que celles-ci fonctionnent correctement. Vous pouvez choisir de partager ou de rendre confidentielles les lignes 2, 3 et 4.

5. Branchez le fil du combiné :

   Branchez une extrémité du fil spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base et l'autre dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

6. Vérifiez s'il y a un signal de manœuvre.

   Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Si vous entendez un signal de manœuvre, le téléphone est correctement installé.

Port de Données

Ce téléphone est doté d'un port de données permettant de raccorder un appareil téléphonique auxiliaire, comme un télécopieur, un modem d'ordinateur, un répondeur, voire même un téléphone sans fil.

Le sélecteur de port de données à l'arrière du téléphone commande le port de données et permet de choisir la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 ou la ligne 4.

Vous pouvez utiliser le port de données pour raccorder le télécopieur, par exemple, puis régler le sélecteur à la ligne 4 pour recevoir les télécopies au numéro de téléphone de la ligne 4.

Si vous utilisez la ligne 4 et désirez que la personne sur cette ligne vous envoie un document par télécopieur, changez le sélecteur de port de données à la ligne 2 ou 3 et donnez à cette personne le numéro de téléphone de la ligne 2 ou 3. Le télécopieur peut maintenant recevoir les appels sur la ligne 2, la ligne 3 ou la ligne 4.

IMPORTANT : N'oubliez pas de raccorder de nouveau le télécopieur à la ligne normale quand vous avez terminé, car les appelants qui ignorent que vous avez changé de ligne ne pourront joindre votre télécopieur s'ils composent le numéro de la ligne 4.

Vérification du Système

Procédez comme suit pour tester la configuration du système et identifier les erreurs de raccordement possibles. Le téléphone doit être branché dans la prise de courant, la Ligne 1 doit être branchée dans la prise LINE 1 + 2 et le téléphone doit disposer d'un numéro d'identité.

TRÈS IMPORTANT : Pour utiliser le système à son plein rendement (c.-à-d. interphone, recherche, etc.), la Ligne 1 doit être raccordée et doit être commune à tous les postes raccordés au système. Seuls les autres modèles 25403 ou 25404 sont entièrement compatibles.

Autres Téléphones du Système

1. Appuyez sur LINE 1.
2. Consultez tous les autres postes. S'ils indiquent tous que la ligne 1 est utilisée, le raccordement est bon.

OU

1. Appuyez sur le bouton INTERCOM. L'afficheur indique INTERCOM et *ENTER CALLING PHONE ID*.
2. Entrez une ID de téléphone en appuyant sur un bouton de répertoire d'interphone/notes (1 à 16). L'afficheur indique l'ID de poste entré. Si l'ID de poste entré est raccordé au système, vous entendez la tonalité de sonnerie (tonalité d'appel) dans le téléphone. Si l'ID de poste n'est pas raccordé au système, vous entendez une tonalité d'erreur. *NO ANSWER* est affiché et la fonction d'interphone est annulée.

Programmation du Téléphone

Ce téléphone comporte plusieurs fonctions programmables.

Langue

Programmez la langue d'affichage pour afficher les messages en français, en anglais ou en espagnol.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente. Le curseur dans l'afficheur pointe sur *SET LANGUAGE*.
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *English, Espanol* ou *Français*. Le réglage par défaut est *English*.
4. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Tonalité de Sonnerie

Les sonneries des quatre lignes peuvent être réglées indépendamment.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS SONN*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT. Les réglages de tonalité de sonnerie de chacune des quatre lignes téléphoniques sont affichés.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour parcourir chacune des tonalités de sonnerie pour la LIGNE 1. Un exemple de tonalité de sonnerie est donné quand vous parcourez les tonalités individuelles. Choisissez parmi huit tonalités différentes ou désactivez la sonnerie.

REMARQUE : Si vous choisissez OFF, le curseur passe automatiquement à l'option CID ON/OFF. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir CID ON ou OFF. (ON permet à l'appareil de détecter et d'afficher les dossiers d'appelants de la ligne téléphonique correspondante. OFF désactive la fonction du téléphone correspondant. Appuyez sur le bouton SELECT.

REMARQUE : Vous ne pouvez choisir CID ON/OFF sur le modèle 25403.

7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder. Le curseur passe automatiquement à la LIGNE 2.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque ligne téléphonique. Après avoir choisi la tonalité de sonnerie de la LIGNE 4, appuyez sur le bouton EXIT.

REMARQUE : Les indicateurs de ligne clignotent pendant les appels reçus, même si la sonnerie est désactivée.

Ligne Prioritaire

La ligne prioritaire (l'une des quatre lignes) doit avoir préséance sur les trois autres lignes.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER LIGNE PRIOR*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre to 1, 2, 3 ou 4. Le réglage par défaut est LIGNE 1.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Sonnerie Retardée

Utilisez ce réglage pour retarder la sonnerie du bureau central.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE.*
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER SONN RETARD*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre 0 sonnerie jusqu'à 10 sonneries.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

ID de Téléphone

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER ID TELEPHONE*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton SELECT pour programmer automatiquement l'ID du téléphone, ou appuyez sur un bouton de mémoire (1 à 16) pour attribuer une ID de téléphone.

REMARQUE : L'ID de téléphone (01 à 16) est unique. Si vous choisissez manuellement une ID de téléphone qui appartient à un autre appareil du système, NOT AVAILABLE est affiché. Appuyez sur SELECT ou choisissez un autre bouton de mémoire.

REMARQUE : Si le téléphone ne parvient pas à trouver une ID, déterminez s'il y a trop de téléphones raccordés au système. On peut raccorder un maximum de 16 téléphones au système.

REMARQUE : Pour changer une ID de téléphone, appuyez sur le bouton SELECT. Choisisssez la nouvelle ID en appuyant sur le bouton d'emplacement-mémoire correspondant (1 à 16) ou appuyez sur le bouton SELECT pour rechercher et régler automatiquement l'ID. Vous pouvez appuyer sur le bouton EXIT en tout temps pour quitter, sauf une fois que la recherche d'ID commence.

Nom de Téléphone

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER NOM TELEPHON*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom (maximum de 8 caractères). Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

REMARQUE : Le nom et l'ID du téléphone sont affichés quand le téléphone est inactif.

Autoréponse D'interphone

Pour le fonctionnement à "mains libres", vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il réponde automatiquement à un appel d'interphone.

CONSEIL : Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour surveiller une pièce.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *AUTOREP INTERPHONE*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir OUI ou NON.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Temps de Flash

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER DUREE FLASH*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour parcourir les options de durée de flash. Vous pouvez choisir 100 ms ou 600 ms.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer en tout temps sur le bouton EXIT pour quitter.

Tonalité de Signalisation D'appel

Activez la fonction de signalisation d'appel pour entendre une tonalité lors des appels extérieurs, pendant que vous parlez au téléphone.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *TONN ALERT APPEL*..

5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *ON* ou *OFF*.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder. Le curseur passe automatiquement à la LIGNE 2.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque ligne téléphonique. Après avoir choisi la tonalité de la LIGNE 4, appuyez sur le bouton EXIT.

Numéro Inconnu/Bloqué (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.)

Cette option permet de décider si les appels de numéros inconnus ou bloqués sont sauvegardés ou non. Si vous choisissez OUI, les appels de numéros inconnus ou bloqués sont sauvegardés.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *NO INCONNU/BLOQUE*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *OUI* ou *NON*. Le réglage par défaut est *OUI*.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Contraste D'affichage

Réglez le contraste d'affichage à l'un des quatre niveaux offerts.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER CONTRASTE ACL*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT. L'échelle de contraste MIN et MAX est affichée.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour régler le contraste. L'affichage est automatiquement réglé à chaque pression du bouton < ou >.
5. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder le niveau de contraste désiré.

Indicatif Local (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.)

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER INDICATI REG*
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre INDICATIF LOCAL.
5. Appuyez sur le bouton SELECT. *Entrer Numero* est affiché.
6. Utilisez le clavier numérique du téléphone pour entrer votre indicatif local.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur DELETE pour effacer le chiffre erroné.

Indicatifs Régionaux (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.)

Selon l'emplacement, vous devrez programmer jusqu'à six indicatifs régionaux. Le fait de régler des indicatifs régionaux aide le téléphone à déterminer le format de numéro à afficher quand un signal d'afficheur valide est reçu. Les dossiers d'appel qui correspondent à l'un ou l'autre des indicatifs régionaux programmés sont affichés en format à 10 chiffres.

REMARQUE : Si le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas affiché. correctement, vous ne pourrez peut-être pas recomposer le numéro à partir du menu d'afficheur.

Vous devrez peut-être programmer des indicatifs régionaux si vous habitez dans une région où :

- plusieurs indicatifs régionaux sont utilisés
- plusieurs indicatifs régionaux se chevauchent
- la composition à 10 chiffres est obligatoire.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER INDICATI REG*.

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *INDICATIF REGIONAUX*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT. Les six champs d'indicatif régional et *Entrer Numero* sont affichés.
6. Utilisez le clavier du téléphone pour entrer jusqu'à six indicatifs régionaux.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur le bouton DELETE pour effacer le chiffre erroné.

Réglage Manuel de L'heure et de la Date

L'heure et la date sont automatiquement réglées quand vous recevez le premier appel extérieur. Pour rétablir manuellement l'heure et la date, procédez comme suit :

REMARQUE : L'autoréglage de l'heure ne s'applique pas au modèle 25403.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre REGLER HEURE/DATE.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER HORLOGE*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT ; le curseur passe au champ de l'heure.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir l'heure.

REMARQUE : AM ou PM est réglé en fonction de l'heure choisie.

7. Appuyez sur le bouton SELECT ; le curseur passe au champ des minutes.
8. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir les minutes.
9. Appuyez sur le bouton SELECT ; le curseur passe au champ du mois.
10. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir le mois.
11. Appuyez sur le bouton SELECT ; le curseur passe au champ de la date.

12. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour choisir la date.
13. Appuyez sur le bouton SELECT ; le curseur retourne au champ de l'heure.
14. Appuyez sur le bouton EXIT.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur EXIT à tout moment du processus. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer l'heure et la date au complet si vous ne souhaitez régler que certains champs (ex. : heure seulement).

Format de L'heure

Vous pouvez programmer ce téléphone pour le format 12 ou 24 heures. Le mode 12 heures est réglé par défaut.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER HEURE/DATE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER FORMAT HEURE*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Appuyez sur le bouton REVIEW < ou > pour choisir *12-HEURES* ou *24-HEURES*.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Rétablissement des Réglages par Défaut

Cette fonction permet de rétablir le menu aux réglages d'usine par défaut initiaux.

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *RETABLIR DEFAUTS*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *OUI* ou *NON*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT pour sauvegarder.

Fonctionnement de Base

Ce téléphone pratique permet d'accéder à quatre lignes distinctes, chacune obtenue de la compagnie de téléphone et chacune ayant son propre numéro. Cet système convient généralement aux petits bureaux. Il permet à 16 téléphones (ou postes) de partager plusieurs lignes. Chaque poste est interrelié à chacun des autres par interphone.

Faire des Appels Avec le Combiné

1. Décrocher le combiné et le téléphone choisit automatiquement la ligne prioritaire. Si la ligne prioritaire est occupée, une ligne libre est choisie.
2. Attendez le signal de manœuvre, puis composez un numéro de téléphone.
3. Raccrochez le combiné quand vous avez terminé.

Faire des Appels Avec le Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER et le téléphone choisit automatiquement la ligne prioritaire. Si la ligne prioritaire est occupée, une ligne libre est choisie.

   OU

   Appuyez sur un bouton de ligne pour choisir une ligne.
2. Attendez la tonalité de manœuvre, puis composez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur SPEAKER quand vous avez terminé.

REMARQUE : Seule la conversation unidirectionnelle est possible en mode mains libres. Quand vous parlez, vous transmettez. Quand vous écoutez, vous recevez. Vous ne pouvez faire les deux en même temps. Le téléphone passe automatiquement de la transmission à la réception, et vice versa, selon le niveau de la voix ou le bruit ambiant capté par le micro.

REMARQUE : Si une ligne est décrochée, la minuterie d'appel compte le temps jusqu'à ce que toutes les lignes soient raccrochées. La minuterie dessert les 4 lignes.

Faire des Appels Avec le Casque Facultatif

1. Branchez le cordon du casque dans la prise HEADSET sur le côté de la base.
2. Réglez le casque pour qu'il repose confortablement sur le dessus de la tête et sur oreille.
3. Placez le microphone à environ 2 ou 3 pouces de la bouche.
4. Appuyez sur le bouton HEADSET ; le téléphone choisit automatiquement la ligne prioritaire. Si la ligne prioritaire est occupée, une ligne libre est choisie.
5. Attendez le signal de manœuvre, puis composez un numéro de téléphone.
6. Appuyez sur HEADSET quand vous avez terminé.

ATTENTION : Utilisez seulement le casque 5-2425 ATLINKS USA compatible avec cet appareil.

REMARQUE : Si le casque n'est pas branché, une tonalité d'erreur se fait entendre quand vous appuyez sur le bouton HEADSET.

Précomposition

1. Lorsque le téléphone est inactif et que le combiné repose sur le socle, entrez manuellement le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez sur le bouton DIAL ou SPEAKER, ou décrochez le combiné pour saisir une ligne ; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

REMARQUE : L'appareil affiche «<or > to adjust format» sous le numéro de téléphone que vous venez d'entrer. Si vous préférez, vous pouvez appuyer sur le bouton REVIEW < ou > dans les 5 secondes pour changer le format. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton DIAL pour composer immédiatement ou attendez que le téléphone compose automatiquement.

Répondre aux Appels

Si vous recevez un appel sur la ligne prioritaire,

1. Décrochez le combiné. OU
2. Appuyez sur le bouton SPEAKER (mode haut-parleur) OU

3. Appuyez sur le bouton HEADSET (mode casque).
4. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné, appuyez sur le bouton SPEAKER ou appuyez sur le bouton HEADSET.

Si vous recevez un appel sur une ligne autre que la ligne prioritaire,

1. Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton de ligne correspondant, OU
2. Appuyez sur le bouton SPEAKER et sur le bouton de ligne correspondant (mode haut-parleur) OU
3. Appuyez sur le bouton de la ligne correspondante, puis sur le bouton HEADSET (mode casque).
4. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné, appuyez sur le bouton SPEAKER ou appuyez sur le bouton HEADSET.

REMARQUE : Que vous fassiez ou receviez un appel, l'appelant est coupé si vous appuyez sur un autre bouton de ligne sans d'abord mettre l'appel en garde.

Commutation Entre le Haut-Parleur, le Combine et le Casque

Appuyez sur SPEAKER pour sélectionner le haut-parleur. L'indicateur de haut-parleur s'allume.

Décrochez le combiné pour l'utiliser. Le haut-parleur ou le casque est alors désactivé.

Pour passer au casque, appuyez sur HEADSET pour activer le casque. L'indicateur de casque s'allume.

Silencieux

Utilisez la fonction SILENCIEUX pour converser en privé, hors ligne. L'interlocuteur ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur SILENCIEUX pour activer le silencieux. L'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur MUTE pour la couper.

REMARQUE : La commutation du haut-parleur au combiné ou au casque annule le silencieux.

Ne pas Déranger

1. Quand l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton PRIVACY. L'indicateur Privé clignote et le dernier réglage est affiché.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour régler la durée. Vous pouvez choisir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 2 heures et augmenter la durée par intervalles d'une heure, jusqu'à un maximum de 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Vous pouvez régler cette fonction à chacun des téléphones pour désactiver un signal de sonnerie, une sonnerie d'interphone ou une recherche. Pour programmer la durée de la fonction Ne pas déranger, voir "Ne pas déranger".

1. Appuyez sur PRIVE alors que le téléphone n'est pas utilisé. L'indicateur clignote et l'afficheur indique la durée de désactivation de la sonnerie. Si un appel extérieur ou d'interphone est reçu, les indicateurs d'état fonctionnent normalement, mais le téléphone ne sonne pas.
2. Pour annuler la fonction, appuyez de nouveau sur PRIVE.

Garde

Mise en Garde D'un Appel

1. Appuyez sur le bouton HOLD. L'indicateur de la ligne en garde clignote en vert.
2. Raccrochez ou appuyez sur un autre bouton de ligne.

Le téléphone émet un bip aux 30 secondes à titre de rappel. Aux autres postes, l'indicateur clignote en rouge, mais on n'entend aucun bip.

REMARQUE : Si vous mettez un appel en GARDE en mode PRIVE, personne d'autre que vous ne peut accéder à la ligne en garde. Quiconque tente d'accéder à la ligne reçoit une tonalité d'erreur.

Relâcher un Appell

Appuyez sur le bouton de la ligne en garde. Le téléphone passe automatiquement en mode mains libres.

REMARQUE : Pour changer de mode, décrochez le combiné pour passer en mode combiné, ou appuyez sur le bouton HEADSET pour utiliser le casque.

REMARQUE : L'appel en garde peut être pris à tout poste par cette méthode.

Flash

Utilisez le bouton FLASH pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

Recomposition

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER (mode haut-parleur) ; la ligne prioritaire est automatiquement sélectionnée, OU
2. Appuyez sur le bouton HEADSET (mode casque), suivi d'un bouton de ligne.
3. Appuyez sur le bouton REDIAL.

REMARQUE : La fonction de recomposition est désactivée si le numéro à recomposer comprend plus de 32 chiffres. Si le numéro est plus long, vous entendez une tonalité d'erreur.

Consultation des Numeros de Recomposition

Le téléphone enregistre un maximum de six numéros de téléphone déjà composés.

1. Quand le téléphone n'est pas utilisé, appuyez sur le bouton REDIAL/PAUSE.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour consulter les six numéros déjà composés.
3. Pendant que le numéro préféré est affiché, décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER, DIAL ou un bouton de ligne pour composer le numéro de téléphone.

REMARQUE : Si vous ne choisissez pas un bouton de ligne, la ligne est automatiquement saisie et le numéro est composé en conséquence.

Renvoi D'un Appel a un Autre Poste

1. Appuyez sur le bouton TRANSFER pendant que l'appelant est en ligne.
2. Appuyez sur un bouton de répertoire d'interphone/notes (1 à 16) qui correspond au poste auquel vous souhaitez acheminer l'appel. L'indicateur de la ligne clignote en jaune jusqu'à ce que la personne déprenne l'appel renvoyé. L'indicateur reste allumé en rouge quand l'appel est pris. L'indicateur de la ligne du destinataire clignote rapidement en rouge et le téléphone sonne.
   - Si l'appel renvoyé n'est pas pris à l'autre poste dans les 45 seconds, le renvoi est annulé, la ligne est mis en garde et l'indicateur de ligne clignote en vert.

- Si la personne à l'autre poste ne prend pas l'appel renvoyé, et que vous désirez tenter de renvoyer l'appel à un autre poste, appuyez sur le bouton de ligne et répétez le processus de renvoi à partir de l'étape 1.

Recevoir un Appel Renvoyé d'un Autre Poste

Si un appel est acheminé à votre poste, l'indicateur de ligne clignote en rouge. Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton de ligne.

Si vous utilisez la ligne lorsqu'un appel est renvoyé à votre poste, des bips vous signalent l'appel. Mettez votre interlocuteur actuel en garde en appuyant sur HOLD, puis prenez le nouvel appel en appuyant sur le bouton de ligne.

REMARQUE : Pendant le renvoi, les deux seuls postes qui peuvent accéder à la ligne sont : a) le poste qui renvoie l'appel ou ; b) le poste qui reçoit l'appel renvoyé.

IMPORTANT : Pour renvoyer un appel d'un poste à un autre, les deux postes doivent être raccordés à la même ligne.

Message en Attente (Ne S'applique Pas au Modèle 25403.)

Dans la mesure où la compagnie de téléphone offre le service de messagerie vocale et que vous y êtes abonné, le voyant *NEW MESSAGE* clignote quand le téléphone n'est pas utilisé pour indiquer que vous avez un message. Vous pouvez aussi, depuis l'afficheur, savoir quelle ligne est en attente. L'indicateur cesse de clignoter quand vous avez écouté le message.

Confidentialité

Une ligne utilisée peut être sécurisée de manière à ce que personne d'autre puisse écouter la conversation. Cette fonction ne s'applique qu'aux téléphones 25403/25404. D'autres téléphones qui ne sont pas compatibles avec ces modèles peuvent toutefois accéder à la ligne.

Assurer la Confidentialité

En tout temps durant la conversation, vous pouvez utiliser la fonction Privé pour sécuriser la ligne.

1. Appuyez sur le bouton PRIVE pendant que vous utilisez la ligne. L'indicateur s'allume.
2. Pour annuler, appuyez de nouveau sur PRIVE ou raccrochez.

REMARQUE : Si vous mettez un appel en garde en mode privé, personne d'autre que vous ne peut accéder à la ligne en garde.

Volume

Le volume de la sonnerie, du haut-parleur et du combiné/casque est réglé indépendamment avec les boutons de VOLUME haut et bas. Huit réglages de volume sont possibles par mode. L'échelle de l'indicateur de volume est affichée pendant le réglage du volume.

Volume de Sonnerie

1. Appuyez sur le bouton de VOLUME haut ou bas pendant que le combiné est raccroché. Le téléphone sonne en fonction du réglage actuel.
2. Frappez doucement le bouton haut ou bas pour régler le volume un degré à la fois. Le téléphone mémorise les réglages après le dernier enfoncement du bouton.

REMARQUE : Voir Réglage de la tonalité de sonnerie pour désactiver la sonnerie ou changer de tonalité de sonnerie.

Volume de Haut-Parleur, Combine et Casque

Pendant que le téléphone est utilisé, appuyez sur les boutons de VOLUME haut et bas jusqu'à ce que vous obteniez le volume désiré. Le téléphone mémorise les réglages après le dernier enfoncement du bouton.

Appels Conference

Cette fonction permet de converser à 3 avec toute combinaison de 2 lignes.

Pour Effectuer un Appel-Conférence

1. Pour faire un appel, appuyez sur le bouton de la ligne que vous désirez et composez le numéro de téléphone. Si vous conversez déjà avec quelqu'un, passez à l'étape 2.
2. Appuyez sur le bouton HOLD pour mettre l'appel en garde.
3. Appuyez sur le bouton d'une autre ligne et composez le numéro de téléphone de la personne avec laquelle vous désirez parler.
4. Appuyez sur le bouton CONFERENCE.
5. Parlez aux deux interlocuteurs.

REMARQUE : Si plus ligne a été mise en garde, et que vous souhaitez effectuer un appel conférence, vous devez d'abord choisir la ligne sur laquelle vous désirez discuter.

Pour Couper un Interlocuteur

Appuyez sur le bouton de la personne avec laquelle vous souhaitez continuer de parler ; l'autre interlocuteur sera automatiquement coupé.

Pour Couper les Deux InterLocuteurs

Raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton GARDE pour les mettre d'abord en garde, vous pouvez alors couper chaque interlocuteur individuellement.

Appels D'interphone

Interphone Monotouche

REMARQUE : Si l'indicateur INTERPHONE est allumé (rouge fixe), l'interphone est utilisé. Vous devez attendre que l'indicateur s'éteigne avant de faire un appel par interphone.

1. Appuyez sur le bouton de répertoire d'interphone/notes (1 à 16) du poste avec lequel vous désirez communiquer par interphone. L'indicateur SPEAKERPHONE s'allume.

   Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton INTERPHONE, puis sur le bouton de répertoire d'interphone/notes (1 à 16) du poste avec lequel vous désirez communiquer par interphone. L'indicateur de haut-parleur s'allume automatiquement.

REMARQUE : Pour passer au combiné, décrochez-le et continuez de parler. Appuyez sur HEADSET pour sélectionner le casque.

REMARQUE : Le combiné, le casque ou le haut-parleur ne peuvent être en fonction pendant un appel par interphone (le combiné doit reposer sur le socle et le haut-parleur et le casque doivent être désactivés.)

REMARQUE : Pour annuler l'appel d'interphone, appuyez sur le bouton SPEAKER.

2. Pour interrompre la conversation par interphone, raccrochez.

REMARQUE : Si le poste récepteur ne répond pas dans les 45 secondes, l'appel par interphone est annulé. Vous entendez alors une tonalité d'erreur et NO ANSWER est affiché.

Repondre a un Appel D'interphone

Quand vous recevez un appel par interphone, l'indicateur INTERPHONE clignote en rouge et l'afficheur indique le nom de l'appelant et l'ID du poste.

REMARQUE : Si vous utilisez le haut-parleur, appuyez sur le bouton INTERPHONE pour répondre. Si vous utilisez le casque (l'indicateur du casque clignote), appuyez sur le bouton INTERPHONE, ou lorsque l'indicateur d'interphone devient vert, décrochez le combiné et commencez à parler.

REMARQUE : Appuyez sur SPEAKER ou décrochez le combiné pour choisir automatiquement un interlocuteur. Si vous recevez un appel extérieur et un appel d'interphone en même temps, l'appareil choisit automatiquement la ligne qui sonne.

Mise en Garde D'interphone

1. Faites un appel d'interphone ou répondez à un appel d'interphone.
2. Appuyez sur le bouton HOLD. L'indicateur d'interphone clignote en vert.

REMARQUE :

- *Vous ne pouvez recevoir d'autre appel d'interphone si l'interphone est en garde.*
- *Si l'autre personne interrompt l'appel d'interphone, l'interphone en garde est libéré.*

Appels Conférence

Cette fonction permet de converser à 3 à l'aide de l'interphone et d'une ligne ouverte.

1. Faites un appel extérieur ou un appel d'interphone.
2. Appuyez sur le bouton HOLD.
3. Appelez sur une autre ligne ou faites un appel d'interphone.
4. Appuyez sur le bouton CONFERENCE.
5. Parlez aux deux interlocuteurs.

REMARQUE : Si vous avez mis plus d'une personne en garde (ligne téléphonique ou interphone), vous pouvez choisir la ligne de la personne avec laquelle vous désirez discuter.

Pour Couper un Appelant:

Appuyez sur le bouton de ligne ou d'interphone de la personne avec laquelle vous désirez continuer de parler ; l'autre personne est automatiquement coupée.

Pour couper les deux interlocuteurs:

Raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton HOLD pour mettre les mettre en garde en premier, vous pouvez alors couper chaque appelant individuellement.

Recherche de Tous les Postes

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur le bouton PAGE et attendez le bip. Les autres postes qui ne sont pas utilisés activent automatiquement leur haut-parleur et reçoivent le signal de recherche.
3. Parlez dans le combiné. Vous disposez de 30 secondes pour rechercher dans ce mode. Après 30 secondes, la recherche est annulée.
4. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné.

REMARQUE : Vous ne recevrez pas de signal de recherche si la fonction Ne pas déranger est activée.

REMARQUE : La recherche peut être effectuée avec le casque facultatif.

Afficheur

REMARQUE : La section Afficheur de ce guide de l'utilisateur (de la page 31 à la page 34) ne s'applique pas au modèle 25403.

Appels Conference D'interphoneecran Sommaire

L'écran sommaire indique l'heure actuelle, la date actuelle, le nombre de dossiers d'appelant à consulter et le nombre total de dossiers sauvegardés dans la mémoire de l'afficheur. Cet écran est affiché jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé. Dans les 60 secondes suivant la réception d'un nouvel appel, l'information du nouvel appelant.

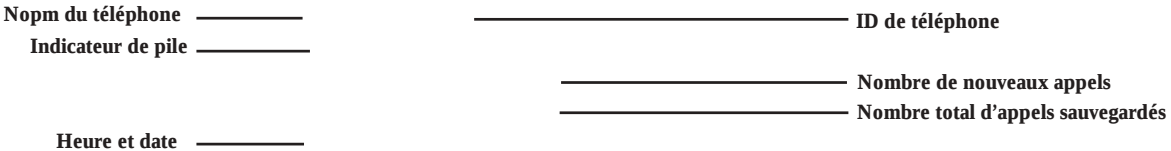

Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure. L'appareil peut mémoriser un maximum de 99 appels pour consultation ultérieure. Quand la mémoire est pleine, un nouvel appel remplace automatiquement le plus ancien en mémoire. NEW apparaît dans l'afficheur pour les appels reçus qui n'ont pas été consultés. Le numéro de ligne de l'appel reçu est aussi affiché.

Si plusieurs appels sont reçus en même temps, l'information d'appelant est affichée en fonction du réglage de ligne prioritaire de l'appareil. Exemple : la ligne prioritaire est 3.

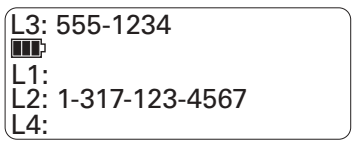

Consultation des Dossiers D'appelants

- Appuyez sur le bouton REVIEW < ou > pour parcourir les dossiers d'appelants.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton <, le plus ancien dossier est affiché. Si vous appuyez sur le bouton > ,le plus récent dossier est affiché.

- Quand vous atteignez le début ou la fin de la liste, START/END apparaît dans l'afficheur.

Sauvegarde d'un Dossier D'appelant dans le Répertoire D'interphone/Notes ou la Mémoire de L'annuaire

1. Pendant qu'un nom et un numéro de téléphone sont affichés, si vous souhaitez modifier l'information, appuyez sur le bouton SELECT et suivez les étapes de mémorisation d'un nom et d'un numéro en mémoire.
2. Si vous ne souhaitez pas modifier le nom ou le numéro, appuyez sur le bouton STORE.
3. Pour mémoriser des données dans l'annuaire téléphonique, appuyez sur le bouton DIRECTORY,

OU

Pour mémoriser des données dans le répertoire d'interphone/notes, appuyez sur un bouton d'emplacement-mémoire (1 à 16).

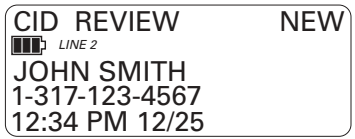

Suppression d'un Dossier D'appelant

Pour supprimer le dossier affiché, appuyez une fois sur le bouton DELETE.

Suppression de Tous les Dossiers D'appelants

Cette fonction permet d'effacer immédiatement tous les dossiers d'appelants.

1. Maintenez le bouton DELETE enfoncé pendant que vous consultez le dossier d'appelant. *DELETE NOUVEAU POUR EFFAC TOUT AFFICHEUR* apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton DELETE pour confirmer.

Rappel

Pendant que vous consultez les dossiers d'appelants, vous pouvez rappeler les numéros affichés en appuyant sur le bouton DIAL.

Si Vous avez Programmé Votre Indicatif Local

1. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour afficher le numéro à composer.
2. Appuyez sur le bouton DIAL. Si vous voyez un numéro à 7 chiffres (ex. : 555-1234), l'appel provient de votre indicatif régional. Toutefois, cela ne garantit pas qu'il s'agit d'un appel local. Si vous voyez un numéro à 11 chiffres (ex. : 1-234-555-1234), l'appel ne provient pas de votre indicatif régional. L'appareil affiche "Press < or > to adjust".
3. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour régler le format du numéro de téléphone. Par exemple, il est parfois impossible de composer un numéro local à 7 chiffres parce qu'il exige un format à 10 ou à 11 chiffres. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour parcourir les numéros à 7, 10 et 11 chiffres.

   7-chiffres: Numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 555-5555)

   10-chiffres: Indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 425-555-5555)

   11-chiffres: Code d'interurbain 1 + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 1-425-555-5555)
4. Décrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur DIAL pour composer le numéro affiché.

Si Vous N'avez pas Programmé Votre Indicatif Local

1. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour afficher le numéro à composer. Vous ne verrez que les numéros à 10 chiffres (ex. : 234-555-1234).
2. Appuyez sur DIAL pour rappeler. Vous pouvez régler le format de numéro si "Press 65 to adjust " est affiché.

Afficheur D'appel en Attente

Cette fonction permet de savoir qui appelle quand vous entendez le signal d'appel en attente. L'information d'identification de l'appelant apparaît dans l'afficheur après la tonalité.

- Appuyez sur le bouton FLASH pour mettre votre interlocuteur en garde et répondre au nouvel appel.

IMPORTANT : Pour utiliser cet appareil, vous devez être abonné au service d'affichage de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Répertoire-Mémoire et Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire)

Vous pouvez mémoriser des données dans l'annuaire téléphonique (maximum de 90 mémoires) ou dans le répertoire d'interphone/notes (16 boutons placés à la droite du clavier de la base). L'annuaire téléphonique et chaque emplacement-mémoire permettent de mémoriser un maximum de 21 caractères et 32 chiffres.

Mémorisation D'un Numéro et D'un Nom

REMARQUE : Appuyez sur EXIT pour annuler la mémorisation en tout temps.

1. Appuyez sur le bouton STORE. "*ENTRER NUMERO* " est affiché.
2. Utilisez le clavier numérique du téléphone pour entrer le numéro de téléphone à mémoriser. Les numéros entrés sont affichés.

REMARQUE : En cas d'erreur, utilisez les boutons REVIEW < ou > pour placer le curseur sur le chiffre erroné, puis appuyez sur le bouton DELETE pour le supprimer.

3. Appuyez sur SELECT, "*ENTRER NOM* " est affiché.

4. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom (maximum de 21 caractères). Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE : En cas d'erreur, utilisez les boutons REVIEW < ou > pour placer le curseur sur le chiffre erroné, puis appuyez sur le bouton DELETE pour le supprimer.

5. Appuyez sur le bouton STORE. ENTRER EMPLACEMENT est affiché.
6. Entrez l'emplacement-mémoire :

   Appuyez sur le bouton DIRECTORY pour sauvegarder le dossier dans la mémoire de l'annuaire téléphonique),

   OU

   Appuyez sur un bouton MEMO (1 à 16) pour sauvegarder le dossier à cet emplacement-mémoire.
7. Répétez les étapes 1 à 7 pour mémoriser tous les noms et numéros additionnels, jusqu'à 90, dans la mémoire d'annuaire téléphonique.

REMARQUE : Le processus de mémorisation est automatiquement annulé après 30 secondes si aucune touche n'est enfoncée.

Consultation de Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire)

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY. La première mémoire de l'annuaire téléphonique est affichée (les mémoires apparaissent en ordre alphabétique).
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour parcourir les mémoires d'annuaire téléphonique, ou utilisez le clavier numérique du téléphone pour entrer les lettres correspondant à la mémoire à consulter. Par exemple, appuyez sur la touche 5 pour afficher les mémoires d'annuaire téléphonique commençant par la lettre J. Appuyez deux fois sur la touche 5 pour atteindre les mémoires commençant par la lettre K.
3. Appuyez sur le bouton EXIT quand vous avez terminé la consultation des mémoires.

Consultation D'emplacement-Mémoire

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Appuyez sur le bouton Intercom/Memory Log (1 à 16).
3. Appuyez sur le bouton EXIT quand vous avez terminé la consultation des mémoires.

Modification D'un Nom ou D'un Numéro Mémorisé dans L'annuaire Téléphonique (Répertoire)

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre le dossier désiré.
3. Appuyez sur le bouton SELECT et modifiez le contenu en suivant les étapes de la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro.

Modification D'un Nom ou d'un Numéro Mémorisé dans un Emplacement-Mémoire

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Appuyez sur le bouton Intercom/Memory Log (1 à 16).
3. Appuyez sur le bouton SELECT et modifiez le contenu en suivant les étapes de la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro.

Mémorisation du Dernier Numéro Composé

1. Quand le téléphone n'est pas utilisé, appuyez sur le bouton REDIAL/PAUSE.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour consulter les six numéros déjà composés.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pendant que vous consultez le numéro désiré.
4. Ajoutez le nom tel qu'expliqué à la section Mémorisation d'un nom et d'un numéro.
5. Appuyez sur le bouton STORE. *ENTRER EMPLACEMENT* est affiché.
6. Appuyez sur le bouton DIRECTORY pour mémoriser le numéro de recomposition dans l'annuaire téléphonique ou appuyez sur le bouton Intercom/Memo Log (1 à 16) pour sauvegarder le numéro de recomposition à cet emplacement-mémoire.

Memorisation d'une Pause

Utilisez le bouton REDIAL/PAUSE pour insérer une pause dans la séquence de composition quand une pause est requise (par exemple, si vous devez faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou entrer des codes pour accéder au service d'information de votre banque).

Composition D'un Numéro Mémorisé

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER pour automatiquement choisir une ligne. Ou appuyez sur le bouton de la ligne désirée.
2. Attendez le signal de manœuvre.
3. Appuyez sur le bouton de répertoire (emplacement-mémoire) correspondant à la personne à appeler. Le numéro est composé automatiquement.

OU

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour parcourir les mémoires d'annuaire téléphonique, ou utilisez le clavier numérique pour entrer les lettres correspondant à la mémoire à consulter. Par exemple, appuyez sur la touche 5 pour afficher les mémoires d'annuaire téléphonique commençant par la lettre J. Appuyez deux fois sur la touche 5 pour atteindre les mémoires commençant par la lettre K.
3. Appuyez sur le bouton DIAL. Le numéro est composé automatiquement.

Suppression de Memoires

Pour supprimer un emplacement-mémoire :

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre la mémoire à supprimer.
3. Appuyez sur le bouton DELETE et supprimez. DELETE apparaît de nouveau dans l'afficheur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton DELETE pour confirmer.

Pour supprimer un emplacement de répertoire d'interphone/notes :

1. Appuyez sur le bouton DIRECTORY.
2. Appuyez sur le bouton correspondant (1 à 16) de l'emplacement à supprimer.
3. Appuyez sur le bouton DELETE et supprimez. DELETE apparaît de nouveau dans l'afficheur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton DELETE pour confirmer.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton EXIT pour annuler la fonction de suppression.

Effacer Toutes les Mémoires

1. Appuyez sur le bouton MENU en mode attente.
2. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *REGLER OPTIONS TELE*.
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Utilisez les boutons REVIEW < ou > pour atteindre *EFFACER MEMOIRES*.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Utilisez le bouton REVIEW < ou > pour atteindre *OUI* ou *NON*, *NON* est le réglage par défaut.
7. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

REMARQUE : Si vous choisissez OUI, toutes les mémoires du répertoire et les mémoires à accès direct sont effacées.

Composition en Chaîne

La composition en cascade permet de composer une série de numéros mémorisés à différents emplacements-mémoire. Cette fonction pratique permet de composer plusieurs séquences de numéros, comme dans le cas des appels fréquents par un fournisseur de services interurbains.

Par exemple	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès local de la compagnie d'interurbain	6
Code d'autorisation (ID)	7
Numéro de téléphone interurbain	8

1. Appuyez sur la ligne désirée.
2. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 6.
3. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 7.
4. Appuyez sur l'emplacement-mémoire 8.

Messages D'afficheur

Les messages spéciaux suivants indiquent l'état d'un message ou de l'appareil :

00 TOTAL CALLS (TOTAL APPELS)	Le répertoire des mémoires d'appelants est vide. (Ne s'applique pas au modèle 25403.)
UNKNOWN CALLER (APPEL INCONNU)	L'appelant n'est pas abonné au service d'afficheur ou sa région n'est pas reliée à la vôtre. Si *APPEL INCONNU* apparaît avec un numéro d'appel, l'information sur le nom pour ce numéro n'était pas disponible. (Ne s'applique pas au modèle 25403.)
BLOCKED CALL (APPEL BLOQUE)	L'information de l'appelant n'apparaît pas et "Private Number" est affiché. (Ne s'applique pas au modèle 25403.)
INCOMPLETE DATA (DONNEES INCOMPL)	L'information de l'appelant a été interrompue ou corrompue en cours de transmission. (Ne s'applique pas au modèle 25403.)
NO DATA (AUCUNE DONNEE)	Aucun signal d'appelant n'a été détecté ou le service d'afficheur n'a pas été activé. (Ne s'applique pas au modèle 25403.)
START/END (DEBUT/FIN)	Vous êtes au début ou à la fin de la mémoire d'afficheur.
	Les piles sont faibles

Alimentation par Pile

Si le cordon d'alimentation n'est pas branché dans l'appareil, et que la pile est disponible, l'appareil passe en mode Alimentation par pile. Dans ce mode, l'appareil supporte entièrement toutes les fonctions, sauf l'appel par interphone.

Fonctionnement sans Alimentation

Si le cordon d'alimentation n'est pas branché dans l'appareil et qu'aucune pile n'est installée, l'appareil passe en mode Fonctionnement sans alimentation. Dans ce mode, l'utilisateur peut :

1) utiliser le combiné pour faire manuellement un appel sur la ligne 1 seulement,
2) répondre à un appel sur la ligne 1 avec le combiné .

Guide de Dépannage

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Assurez-vous que les cordons téléphoniques sont raccordés au téléphone et à la prise murale. Assurez-vous que les cordons téléphoniques ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que l'interrupteur-crochet ressort quand le combiné est décroché.
- Vérifiez le bouton SPEAKER. Assurez-vous que l'indicateur est éteint.
- Débranchez le téléphone de la prise murale et branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a pas de signal de manœuvre dans le second téléphone, le problème peut se situer au niveau du raccordement ou du service local.

Vous ne pouvez être entendu par votre interlocuteur.

- Assurez-vous que le cordon du combiné ou du casque est correctement branché ?
- Assurez-vous que la fonction SILENCIEUX n'est pas activée.

Le téléphone ne sonne pas

- Assurez-vous que la sonnerie est activée.
- Assurez-vous que la fonction Ne pas déranger n'est pas activée.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".

Voix d'appelant trop faible ou aucun son.

- Vérifiez le réglage de volume.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous correctement programmé les touches d'emplacement-mémoire ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?

L'icône de pile est vide ou ne comporte qu'une seule barre

- Il faut remplacer les trois piles "AA" ou celles-ci sont mal installées ou pas installées du tout.

L'interphone ne fonctionne pas correctement

- Assurez-vous que la ligne 1 est correctement raccordée et commune à tous les téléphones du système.
- Assurez-vous que toutes les ID de téléphone (numéros de poste) pertinents ont été attribués.

Le renvoi ne fonctionne pas correctement

- Assurez-vous que les téléphones récepteurs (postes) sont raccordés à la même ligne.

L'indicateur d'interphone alterne entre le rouge et le vert

- L'adresse de poste doit être réattribuée parce qu'un autre poste du système utilise la même adresse. Voir "Changement d'ID de téléphone (adresse de poste)".

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Service Après-Vente

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimédia Inc.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____ NOM DU MAGASIN _____

Bon de Commande D'accessoires

Pour commander

Pour commander par téléphone, ayez votre carte Visa, MasterCard ou Discover à portée de la main et appelez au numéro sans frais ci-dessous.

Utilisez ce numéro seulement pour commander les accessoires figurant dans ce bon de commande.

1-800-338-0376

Pour commander par la poste, détachez et postez le bon de commande dûment rempli et joignez votre information de carte de crédit, un mandat-poste ou un chèque en devises américaines (à l'ordre de Thomson multimedia Inc.) à l'adresse suivante :

Thomson Inc.
Mail Order Department
PO Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Portez l'achat à votre compte VISA, MasterCard ou Discover en inscrivant l'information pertinente ci-dessous

UTILISEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT

IMPORTANT: Inscrivez le numéro de complet figurant sur votre carte VISA.

Date d'expiration: ☐☐

IMPORTANT: Inscrivez le numéro de complet figurant sur votre carte MasterCard

Inscrivez le numéro au-dessus de votre nom sur votre carte MasterCard — Date d'expiration: ☐☐

IMPORTANT: Inscrivez le numéro de complet figurant sur votre carte

Date d'expiration: ☐☐

Signataire Autorisé

(Les commandes par carte de crédit ne seront pas traitées sans signature)

Inscrivez vos nom et adresse en lettres moulées ou à la machine.

Une commande exacte et dûment remplie vous évitera des jours d'attente.

Nom: _____

Rue: _____

_____ App: _____

Ville: _____

Province: _____ Code régiona: _____

Numéro de téléphone de jour: _____

Veuillez vous assurer que les deux faces du bon de commande sont dûment remplies.

- Allouez 4 semaines pour la livraison.
- Tous les accessoires sont sujets à la disponibilité.
- Les prix peuvent changer.

Alimentation c.a.

5-2495

Casque d'écoute

5-2425

Description	No. Pièce	Prix	Qtè	Total
Alimentation c.a.	5-2495	$20.85		
Casque d'écoute	5-2425	$19.95		

Les prix peuvent être modifiés sans avis.	
Total de Marchandise.....	$_____
Tax de vente.....	$_____
Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée.	
Expédition/manutention.....	$ 5.00
Montant total joint.....	$_____
Utilisez votre carte VISA ou Master Card ou Discover de préférence.	
Ordre monétaire et chèque doivent être libellés en monnaie U.S. seulement.	
Pas de livraison contre remboursement ou d'argent liquide.	

La livraison de tous les accessoires est soumise à leur disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Détacher ici ✂

A

Afficheur 31
Afficheur D'appel en Attente 34
Alimentation par Pile 40
Appels Conference 28
Appels Conférence 30
Appels Conference D'interphoneecran Sommaire 31
Appels D'interphone 29
Assurer la Confidentialité 27
Autoréponse D'interphone 16
Autre Information 39
Autres Téléphones du Système 13

B

Bon de Commande D'accessoires 45

C

Commutation Entre le Haut-Parleur, le Combine et le Casque 24
Composition D'un Numéro Mémorisé 37
Composition en Chaîne 38
Confidentialité 27
Consultation de Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire) 35
Consultation D'emplacement-Mémoire 36
Consultation des Dossiers D'appelants 32
Consultation des Numeros de Recomposition 26
Contraste D'affichage 18

E

Effacer Toutes les Mémoires 38
Exigences de la Prise Téléphonique 6

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie 43
Faire des Appels Avec le Casque Facultatif 23
Faire des Appels Avec le Combiné 22
Faire des Appels Avec le Haut-Parleur 22
Flash 26
Fonctionnement 22
Fonctionnement de Base 22
Fonctionnement sans Alimentation 40
Format de L'heure 21

G

Garde 25
Guide de Dépannage 40

I

ID de Téléphone 15
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 8
Indicatif Local (Ne S'applique Pas au Modèle 25403) 19
Indicatifs Régionaux (Ne S'applique Pas au Modèle 25403) 19
Information Importante sur L'installation 8
Information sur le Réseau Téléphonique 43
Installation du Telephone 9
Interphone Monotouche 29
Introduction 5

L

Ligne Prioritaire 14
Liste de Pièces 6

M

Mémoire 35
Mémorisation du Dernier Numéro Composé 36
Mémorisation D'un Numéro et D'un Nom 34
Memorisation d'une Pause 37
Message en Attente (Ne S'applique Pas au Modèle 25403) 27
Messages D'afficheur 39
Mise en Garde D'interphone 30
Mise en Garde D'un Appel 25
Modification D'un Nom ou D'un Numéro Mémorisé dans L'annuare Téléphonique (Répertoire) 36
Modification D'un Nom ou d'un Numéro Mémorisé dans un Emplacement-Mémoire 36

N

Ne pas Déranger 25
Nom de Téléphone 16
Numéro Inconnu/Bloqué (Ne S'applique Pas au Modèle 25403) 18

P

Port de Données 12
Pour Couper les Deux InterLocuteurs 29
Pour couper les deux interlocuteurs 31
Pour Couper un Appelant 30
Pour Couper un Interlocuteur 29
Pour Effectuer un Appel-Conférence 28
Précomposition 23
Présentation de la Base 7
Programmation du Téléphone 13

R

Raccordements et Installation 6
Rappel 33
Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants 32
Recevoir un Appel Renvoyé d'un Autre Poste 27
Recherche de Tous les Postes 31
Recomposition 26
Réglage Manuel de L'heure et de la Date 20
Relâcher un Appell 25
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renvoi D'un Appel a un Autre Poste 26
Répertoire-Mémoire et Mémoire D'annuaire Téléphonique (Répertoire) 34
Repondre a un Appel D'interphone 29
Rétablissement des Réglages par Défaut 21

S

Sauvegarde d'un Dossier D'appelant dans le Réperto 32
Service Après-Vente 44
Si Vous avez Programmé Votre Indicatif Local 33
Si Vous N'avez pas Programmé Votre Indicatif Local 34
Silencieux 24
Soins et Entretien 42
Sonnerie Retardée 15
Suppression de Memoires 37
Suppression de Tous les Dossiers D'appelants 33
Suppression d'un Dossier D'appelant 33

T

Temps de Flash 17
Tonalité de Signalisation D'appel 17
Tonalité de Sonnerie 13

V

Vérification du Système 12
Volume 28
Volume de Haut-Parleur, Combine et Casque 28
Volume de Sonnerie 28

Visitez le site Web RCA à www.rca.com

Veuillez ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis figurant dans ce guide ou sur la boîte. Ce faisant, vous retarderiez la réparation de ce produit.

ATLINKS Communications Canada Inc.
(Une coentreprise multimédia ALCATEL/THOMSON)

© 2003 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s)® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 25403/04A
TOCOM 16247500 (Rév. 0 E/F)
03-41
Imprimé en Chine